

VENETA.COM

SUPER
HANDY

Bruger- vejledning

Rullegardin



ADVARSEL

Læs instruktionerne omhyggeligt, inden du samler og bruger produktet. Samling kan udføres af ikke-fagfolk. Kun til indendørs brug.



- Små børn kan kvæle sig selv med løkker fra trækbånd, kæder og bånd samt snore, der betjener vinduesafdækninger.
- For at undgå kvælning og vikling skal ledninger holdes uden for små børns rækkevidde.
- Ledninger kan vikle sig om et barns hals.
- Flyt senge, barnesenge og møbler væk fra gardinsnore.
- Bind ikke ledninger sammen.
- Sørg for, at ledningerne ikke vikler sig sammen og danner en løkke.

Rengøring

Følg disse generelle regler, når du rengør enhedens ydre og dens komponenter:

- Brug en fugtig, blød, fnugfri klud. Undgå at få fugt ind i åbningerne.
- Brug ikke aerosolspray, opløsningsmidler, alkohol eller slibemidler.

Service og support

Udfør ikke reparationer selv. Forsøg ikke at åbne eller adskille enheden. Du risikerer at få elektrisk stød og at gøre den begrænsede garanti ugyldig. Der er ingen dele indeni, som kan repareres af brugeren.

Garantiservice

Følg først vejledningen i denne manual. Hvis produktet ser ud til at være beskadiget eller ikke fungerer korrekt, skal du kontakte din lokale forhandler for at få oplysninger om, hvordan du får garantiservice.

Genanvend

Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald skal du genanvende det på en ansvarlig måde for at fremme bæredygtig genbrug af materialeressourcer. For at returnere dit brugte udstyr skal du bruge retur- og afhentningssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt. De kan tage imod dette produkt til miljømæssigt sikker genanvendelse.



IP 20



Conforms to
UL Std. 325
Certified to
CSA Std. C22.2#247

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlig personskade eller død er det vigtigt at følge disse instruktioner for personlig sikkerhed. Gem disse instruktioner.

- Læs og følg alle installationsvejledninger.
- Dette apparat kan bruges af børn på 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i eller overvåget med hensyn til sikker brug af apparatet og forstår de risici, der er forbundet hermed. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Lad ikke børn lege med faste betjeningsknapper. Hold fjernbetjeninger væk fra børn.
- Kontroller jævnligt installationen for ubalance og tegn på slitage eller beskadigelse af kabler og fjedre. Brug ikke, hvis reparation eller justering er nødvendig.
- Denne brugsanvisning findes også på hjemmesiden.
- Drevet skal frakobles strømkilden under rengøring, vedligeholdelse og udskiftning af dele.
- A-vægtet emission lydtrykniveau for drevet er lig med eller mindre end 70 dB(A).
- Kun til indendørs brug og husholdningsbrug.
- Frakobl drevet fra strømforsyningen eller sluk for de automatiske styringer, når der udføres vedligeholdelsesarbejde, f.eks. vinduespudsning, i nærheden.
- Når du betjener en forspændt kontakt, skal du sikre dig, at andre personer holdes på afstand.
- Brug ikke maskinen, når der udføres vedligeholdelsesarbejde, f.eks. vinduespudsning, i nærheden.
- Rørmotoren må kun forsynes med sikkerheds ekstra lav spænding, der svarer til mærkningen på apparatet.
- Motorens maksimale driftstemperatur er +60 °C. Batteripakkens maksimale opladningstemperatur er +45 °C.
- Dette apparat indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.

Vigtige installationsinstruktioner

ADVARSEL: Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Følg alle instruktioner, da forkert installation kan føre til alvorlige skader.

- Denne motor kan kun bruges med blødt materiale til drevne dele.
- Farlige, ubeskyttede bevægelige dele af drevet skal installeres højere end 2,5 m over gulvet eller andre plane overflader, der giver adgang til det.
- Installer betjeningsselementet til manuel udløsning i en højde på mindre end 1,8 m.
- Aktiveringselementet på en forspændt kontakt skal placeres inden for direkte synsfelt fra den drevne del, men væk fra bevægelige dele. Det skal installeres i en højde på mindst 1,5 m og være utilgængeligt for offentligheden.
- Den drevne dels masse og dimensioner skal være kompatible med det nominelle drejningsmoment og den nominelle driftstid.
- Faste betjeningsanordninger skal være tydeligt synlige efter installationen.
- Den drevne del skal være kompatibel med det nominelle drejningsmoment (CMD-03/ CM-45 0,5 Nm) (CM-03 1,1 Nm) (CM-05 2,0 Nm) og den nominelle driftstid (12 min).
- Minimum rørdiameter: Ø25 mm.
- Drevet skal installeres i en højde på mindst 2,5 m over gulvet eller en anden tilgængelig plan overflade.
- Alle-polede afbrydere skal indbygges i den faste ledningsføring i overensstemmelse med ledningsførsreglerne.
- Apparatet må kun forsynes med sikkerhedsspænding, der svarer til mærkningen på apparatet.
- Før du installerer drevet, skal du fjerne alle unødvendige ledninger eller komponenter og deaktivere alt udstyr, der ikke er nødvendigt for strømforsyningen.

FCC-manual
FCC-ID: ZY4CMD03B
FCC-ID: ZY4CM03B
FCC-ID: ZY4CM05B

Regulatoriske oplysninger

1 FCC-oplysninger til brugeren

Dette produkt indeholder ingen komponenter, der kan repareres af brugeren, og må kun bruges med godkendte antenner. Enhver ændring eller modifikation af produktet vil gøre alle gældende lovmæssige certificeringer og godkendelser ugyldige.

2 FCC-meddelelser om elektronisk emission

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser:

1. Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens
2. Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

3 FCC-erklæring om radiofrekvensinterferens

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænseværdierne for et digitalt apparat i klasse B.

i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat for at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret anvendes i et kommercielt miljø.

Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens med radiokommunikation.

Brug af dette udstyr i et boligområde kan forårsage skadelig interferens, i hvilket tilfælde brugeren skal afhjælpe interferensen for egen regning. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens med radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen ved at træffe en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Omret eller flyt modtageantennen
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.


Denne enhed overholder FCC's grænseværdier for stråleeksposering i et ukontrolleret miljø. Enheden skal installeres og betjenes med en afstand på mindst 20 cm mellem stråleren og din krop.

EU-erklæring

Coulisse erklærer hermed, at radioudstyret af typen CMD-03/CM-03/CM-05/CM-45 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: support.motionblinds.com


- Frekvensområde: 433 MHz, RF-effekt: < 3 dBm
- Frekvensområde BLE: 2402 - 2480 MHz, RF-effekt: < 20 dBm EIRP

i Knapper og funktioner

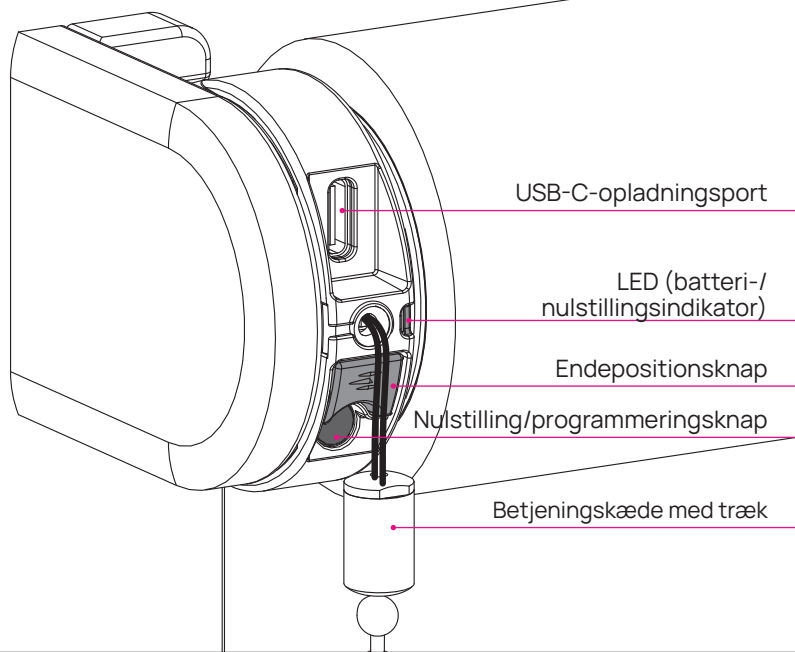

1 Monter gardinet


Følg trinene fra monteringsvejledningen for at installere gardinet.

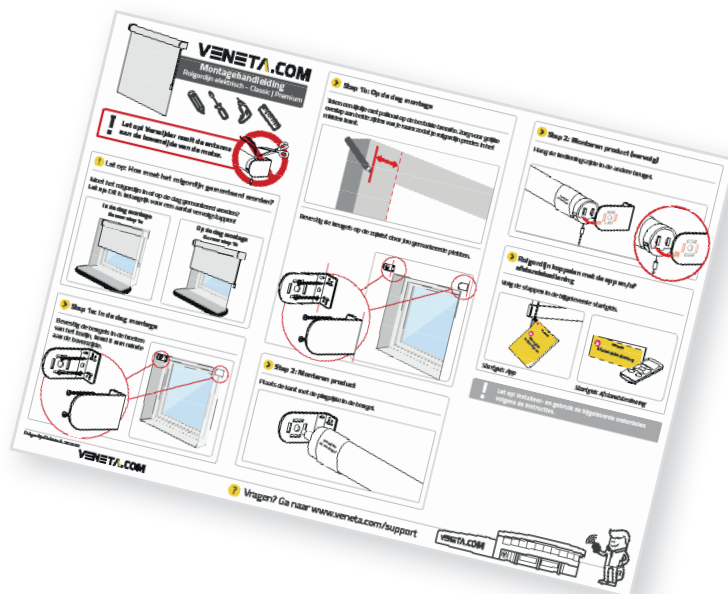

2 Aktivér gardinet


For at aktivere gardinet skal du tilslutte det til en standard USB-C 5V-strømforsyning via et USB-C-kabel.

Det kan for eksempel være din iPhones strømadapter.

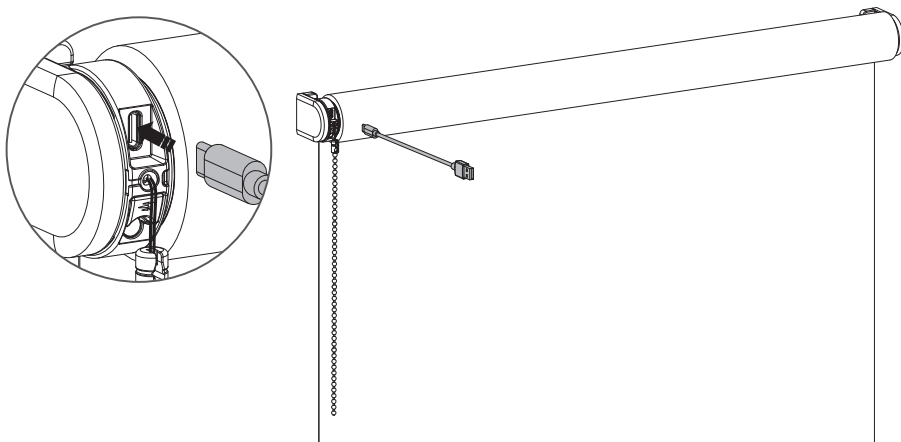

3 Download Veneta Volt Bluetooth-appen

Download Veneta Volt Bluetooth-appen fra App Store.

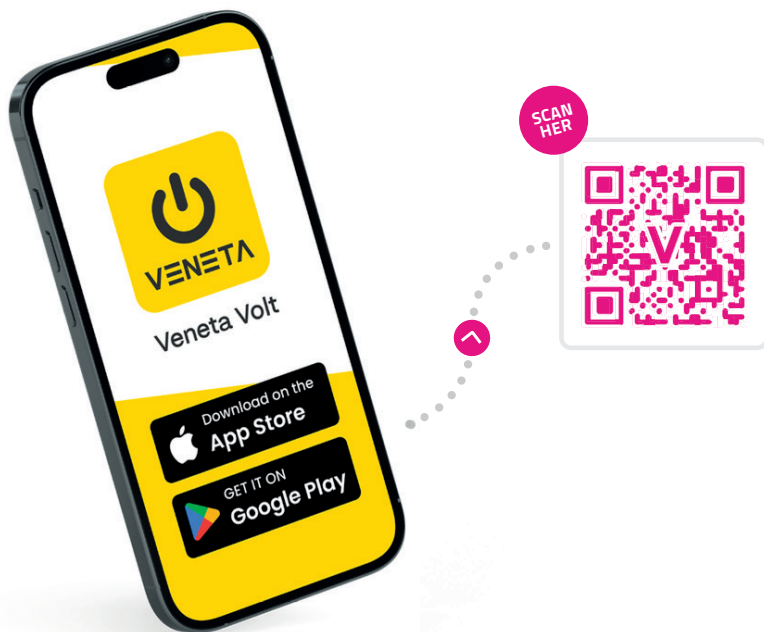

4 Opsætning af gardinet


Åbn Veneta Volt Bluetooth-appen og tryk på ++-tegnet. Appen vil nu guide dig gennem installationsprocessen.

Gardinets endepositioner, øverst og nederst, er forprogrammerede. Disse kan justeres i appen.



5 Skjul opsætningskoden

Skub kvasten opad og drej den en kvart omgang for at skjule opsætningskoden i kvasten.

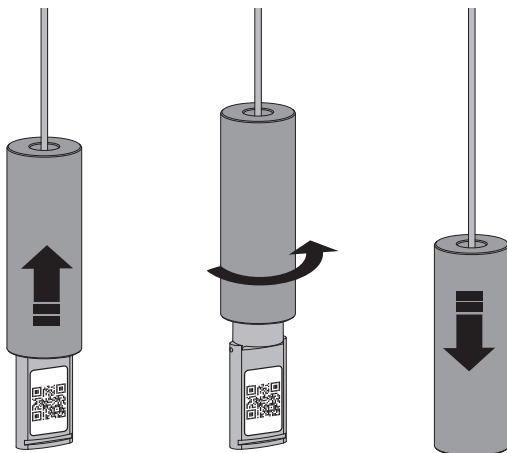


6 Justeringer

Ændr rotationsretning:

Hvis gardinets position i appen er modsat dit gardin, skal du ændre rotationsretningen ved at trykke på endepositionsknappen to gange inden for et sekund.


Ændr endepositioner:

Hvis gardinets endepositioner er forkerte, skal du åbne gardinets indstillinger og justere bund-/topposition.

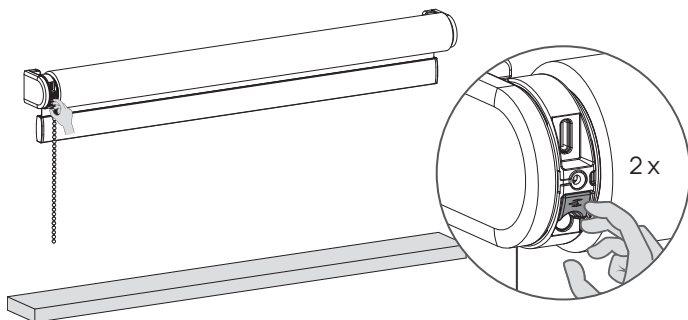

i Tilkobl en fjernbetjening


- 1 Vælg en kanal på fjernbetjeningen, og tryk på programmeringsknappen på motoren for at aktivere programmeringstilstanden. Gardinet begynder at køre op og ned.

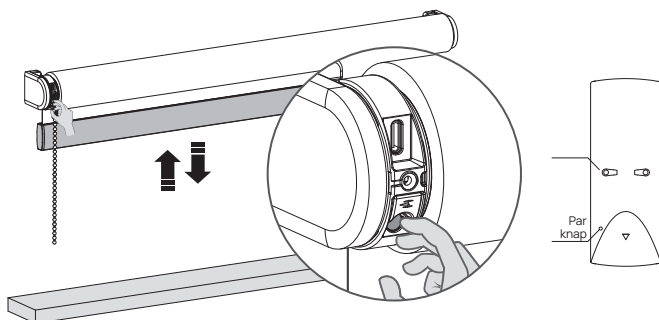


- 2 Tryk på tilkoblingsknappen på bagsiden af fjernbetjeningen for at tilkoble gardinet til den valgte kanal. Gardinet stopper kortvarigt med at bevæge sig, hvilket indikerer, at fjernbetjeningen er blevet tilkoblet gardinet.
- 3 Tryk kort på programmeringsknappen for at deaktivere programmeringstilstanden. Gardinet stopper med at bevæge sig og kan betjenes.

i Oplad gardinet


For at oplade gardinet skal du tilslutte det til en standard USB-C 5V-strømforsyning via et USB-C-kabel. Det kan for eksempel være din iPhones strømadapter.

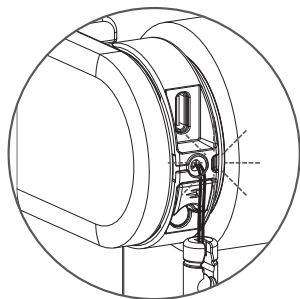

LED-lampen blinker rødt,
når enheden er i brug ();
Oplad batteriet

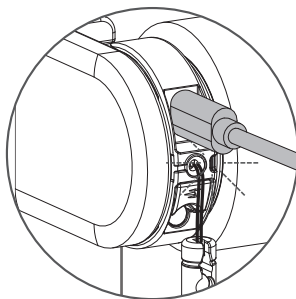

LED-lampen blink-
er grønt; batteriet
oplades

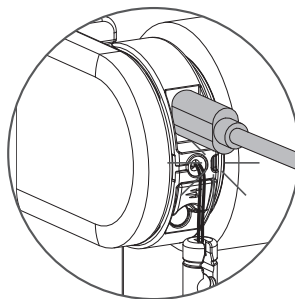


LED-lampen lyser kon-
stant grønt; batteriet
er fuldt opladet

i Nulstil forbindelsen


Hold programmeringsknappen nede i 10 sekunder for at slette forbindelsen mellem gardinet og appen.

LED'en lyser 5 gange, og gardinet bevæger sig 1 gang op og ned for at angive, at forbindelsen er nulstillet. Nu kan gardinet tilsluttes igen.

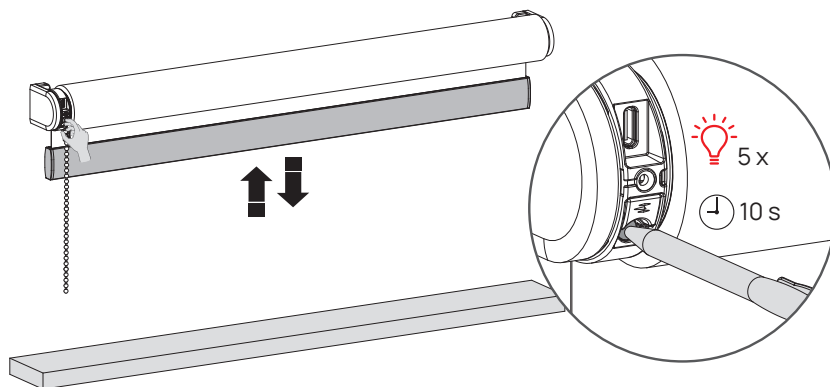

i Nulstil gardinet

Nulstilling af gardinet medfører sletning af gardinets endepositioner og forbindelser med apps og fjernbetjening. Tryk kort på programmeringsknappen for at aktivere programmeringstilstanden. Gardinet begynder at køre op og ned. Hold nulstillings-/programmeringsknappen nede i mindst 20 sekunder for at nulstille gardinet. Gardinet stopper to gange. Efter det andet stop kører gardinet et ekstra skridt for at angive, at det er blevet nulstillet.

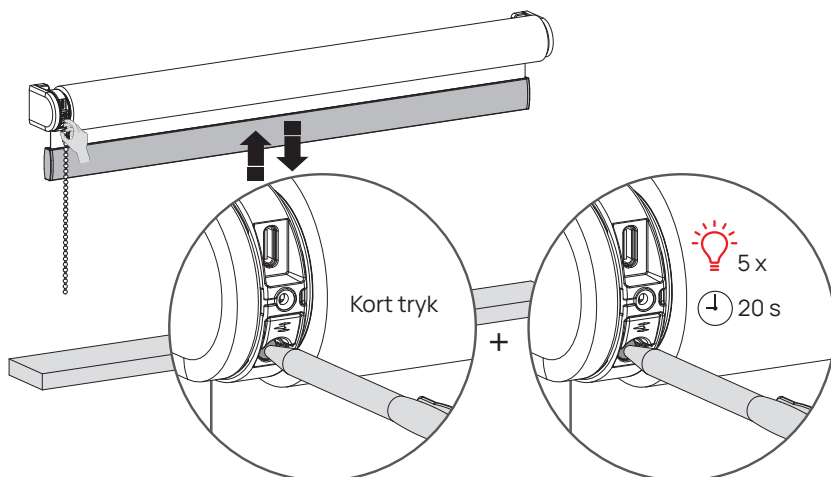


Programmering af knapper

1 Indstil endepositioner


Ud over at indstille endepositionerne via appen kan du også indstille bundpositionerne ved at trykke på knappen på motoren. Træk i kæden, og hold den nede, indtil gardinet har nået bundpositionen. Hvis gardinet bevæger sig i den modsatte retning, skal du slippe kæden og trække i den igen og holde den nede.

Juster, indtil den ønskede bundposition er nået.

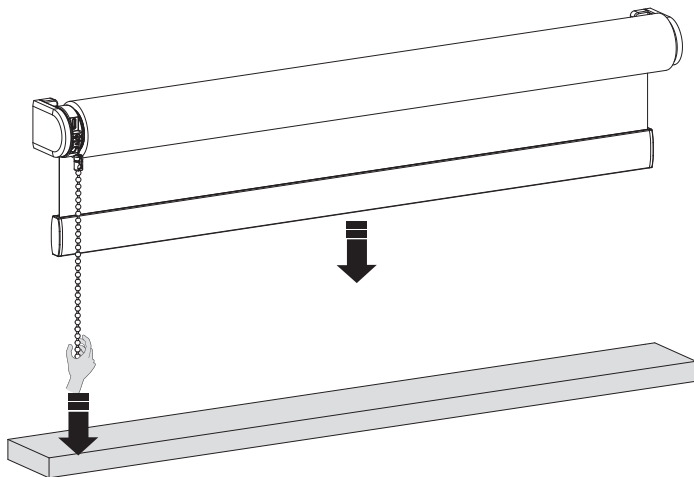

2 Gem din bundposition


Når dit gardin er placeret i bundpositionen, skal du holde knappen nede, indtil gardinet bevæger sig op og ned for at gemme din bundposition.

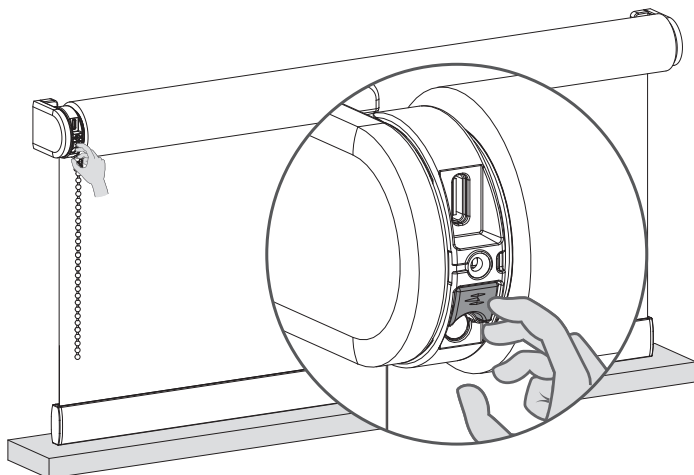

3 Flyt dit gardin til din topposition


Træk i kæden og hold den, indtil gardinet har nået toppositionen. Hvis gardinet bevæger sig i den modsatte retning, skal du slippe kæden og trække i den igen og holde den nede.

Juster, indtil den ønskede topposition er nået.

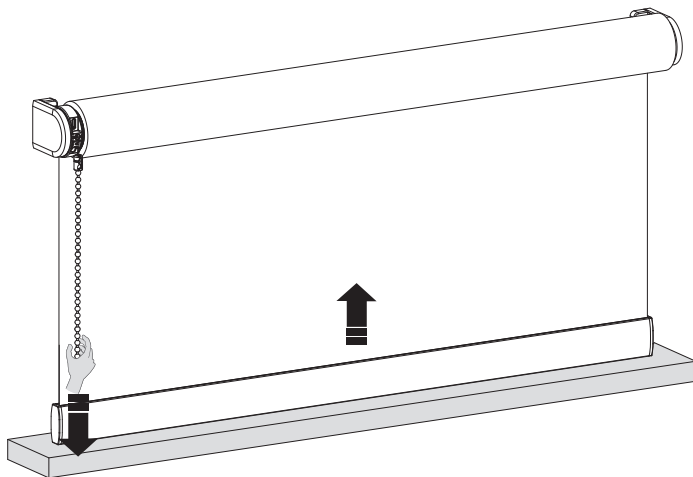


4 Gem din topposition

Når dit gardin er placeret i toppositionen, skal du holde knappen nede, indtil gardinet bevæger sig op og ned for at gemme din topposition.

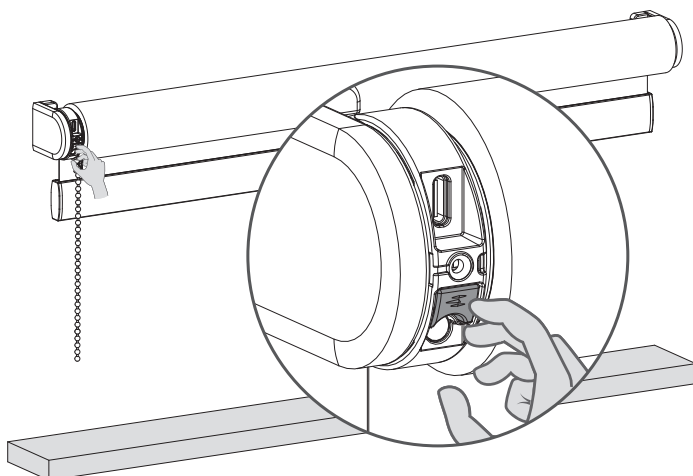


5 Juster dine endepositioner

For at justere en af dine endepositioner skal du placere dit gardin i den endeposition, du ønsker at justere. Træk og vent, indtil gardinet har nået den endeposition, du ønsker at justere.

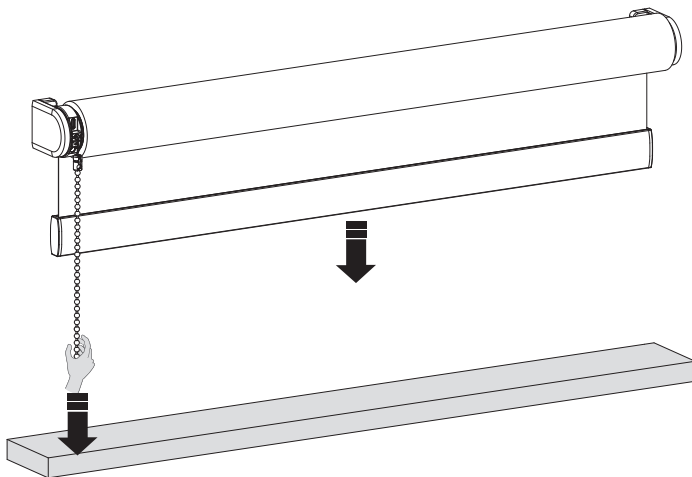

6 Fjern din bund/topposition


Hold programmeringsknappen nede i 3 sekunder for at fjerne din bund/topposition. Gardinet bevæger sig en gang op og ned for at bekræfte, at din endeposition er blevet fjernet. Du kan nu indstille en ny bund/topposition.

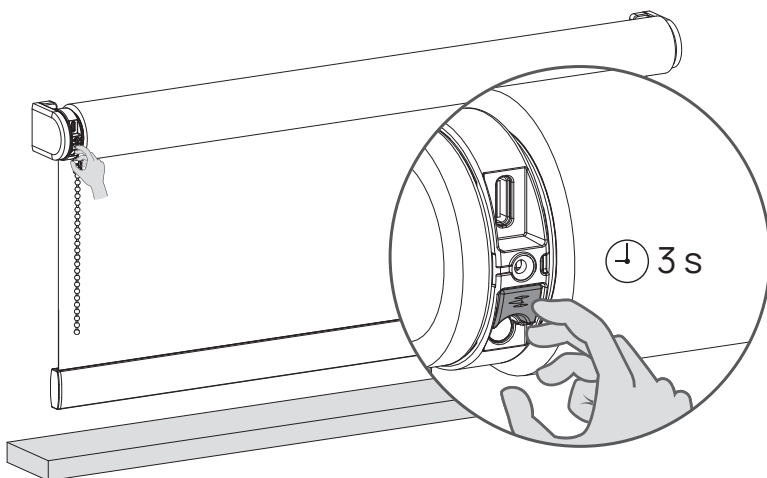

7 Flyt dit gardin til den nye bundposition


Træk i kæden og hold den, indtil gardinet har nået bundpositionen. Hvis gardinet bevæger sig i den modsatte retning, skal du slippe kæden og trække i den igen og holde den nede.

Juster, indtil den ønskede bundposition er nået.

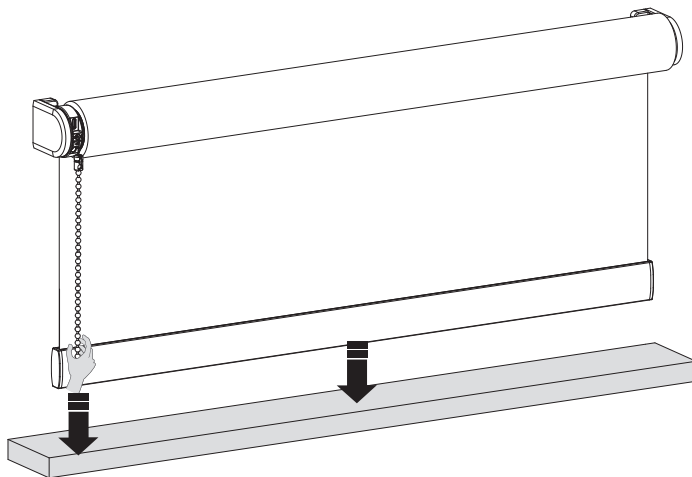


8 Gem din bundposition

Når dit gardin er placeret i bundpositionen, skal du holde knappen nede, indtil gardinet bevæger sig op og ned for at gemme din bundposition.

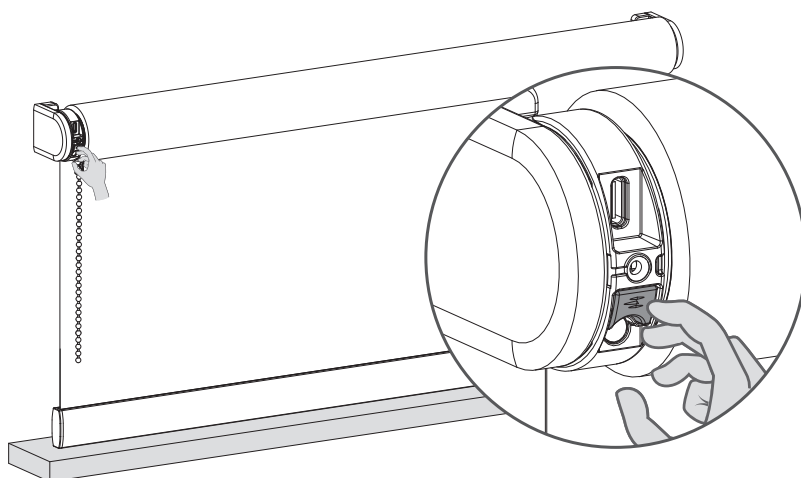


9 Gem favoritpositionen

Når der ikke er programmeret nogen favoritposition, skal du placere dit gardin i din favoritposition. Når gardinet er i din favoritposition, skal du trække i kæden og holde den, indtil gardinet bevæger sig op og ned én gang (ca. 7 sekunder).

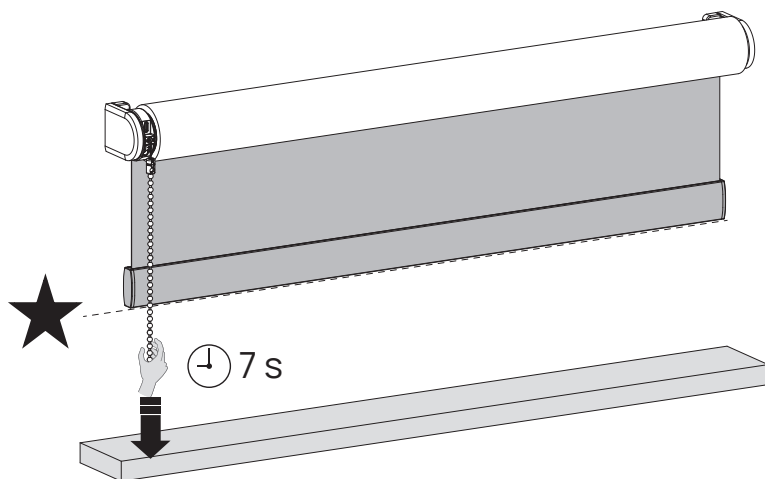


10 Styr dit gardin til din favoritposition

Når dit gardin ikke er placeret i din favoritposition, skal du trække i kæden og holde den i 5 sekunder, og dit gardin vil flytte sig til din favoritposition.

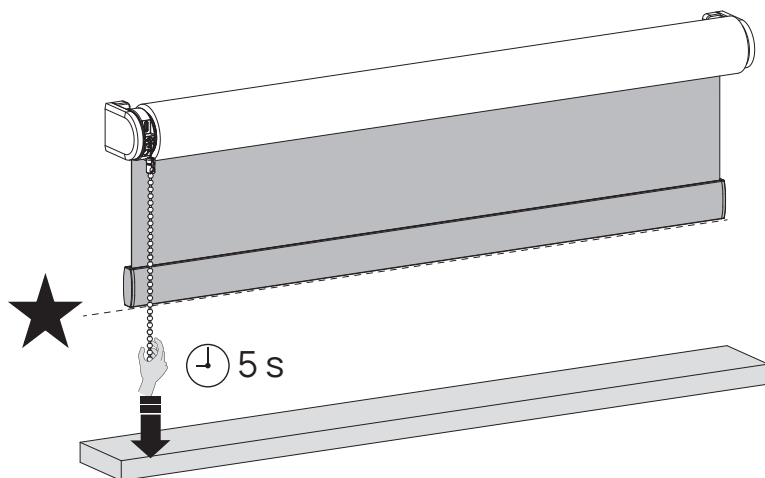


11 Gem en ny favoritposition

For at fjerne din tidligere favoritposition skal du placere dit gardin i din nuværende favoritposition. (Trin 10) Hold derefter i kæden og træk den, indtil gardinet går op og ned én gang. (Ca. 7 sekunder) Din favoritposition er nu fjernet. Følg trin 9 for at indstille din nye favoritposition.

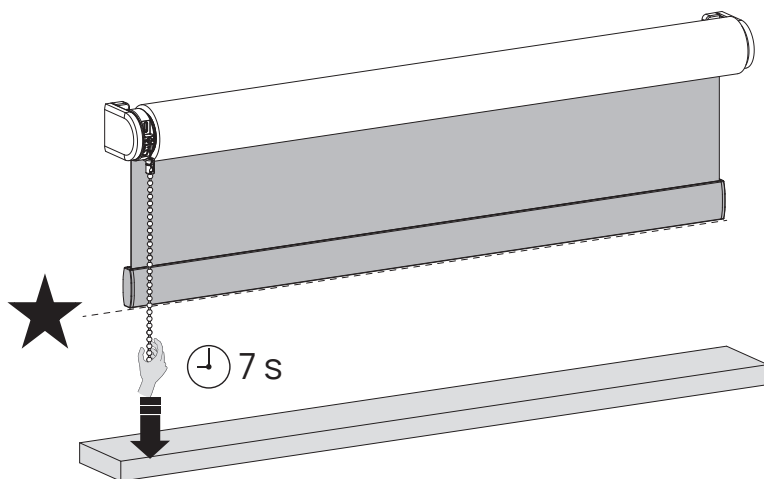

i Ændr rotationsretning


Hvis gardinets position i appen er modsat dit gardin, skal du ændre rotationsretningen ved at trykke på endepositionsknappen to gange inden for et sekund.

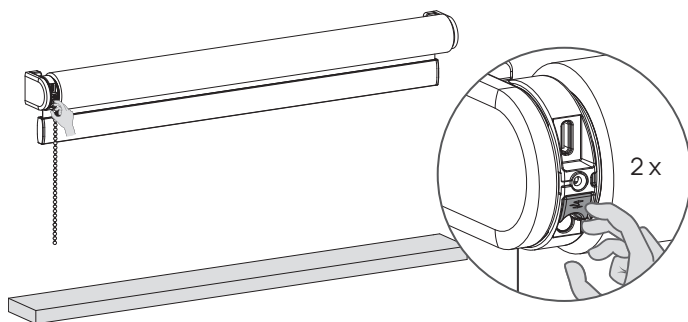

Fjernprogrammering

1 Tilkobl en fjernbetjening

- 1 Vælg en kanal på fjernbetjeningen, og tryk på programmeringsknappen på motoren for at aktivere programmeringstilstanden. Gardinet begynder at køre op og ned.

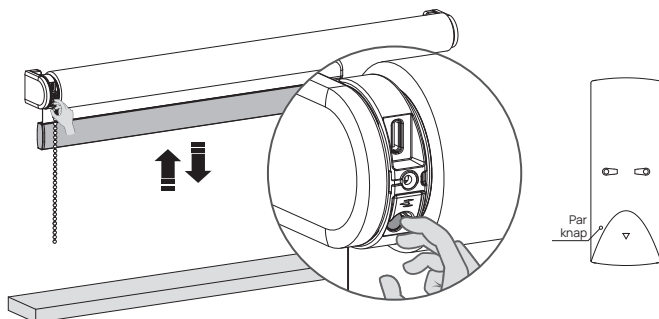


- 2 Tryk på tilkoblingsknappen på bagsiden af fjernbetjeningen for at tilkoble gardinet til den valgte kanal. Gardinet stopper kortvarigt med at bevæge sig, hvilket indikerer, at fjernbetjeningen er blevet tilkoblet gardinet.
- 3 Tryk kort på programmeringsknappen for at deaktivere programmeringstilstanden. Gardinet stopper med at bevæge sig og kan betjenes.

2 Kontroller rotationsretningen


⚠ ADVARSEL: Risiko for skader. Stop gardinet, inden det når endepositionerne.

- 1 Tryk kort på ned-knappen for at kontrollere, om gardinet ruller ud i den rigtige retning. Hvis gardinet bevæger sig opad, skal rotationsretningen ændres.
- 2 Tryk samtidigt på op- og ned-knappen for at ændre rotationsretningen.

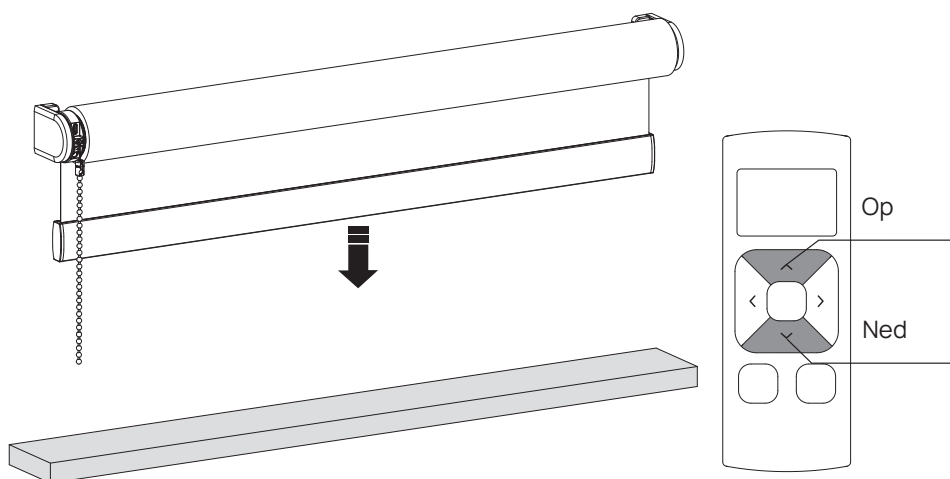


3 Indstil bundposition

Hold ned-knappen nede, indtil gardinet når den ønskede bundposition. ADVARSEL: risiko for skader. Rul gardinet langsomt til bundpositionen.

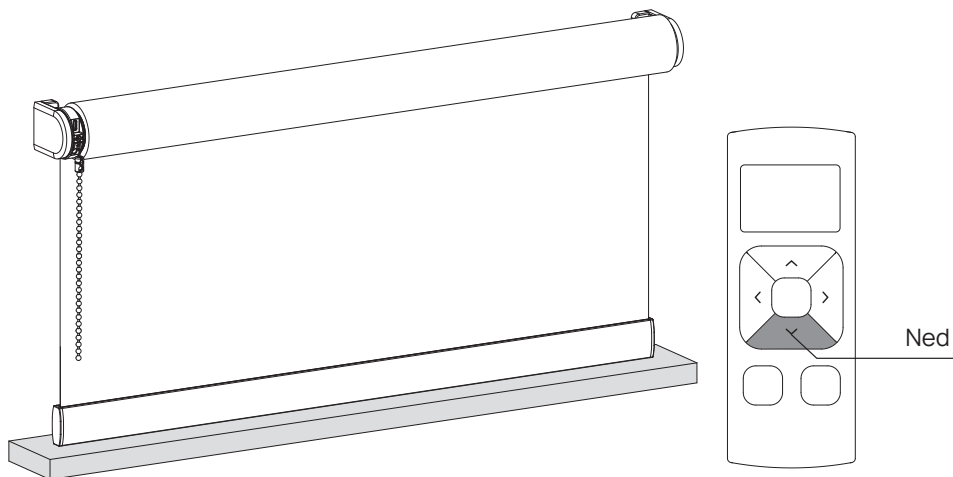


4 Gem bundpositionen

Hold midterknappen og op-knappen nede samtidigt, indtil gardinet stopper og begynder at bevæge sig igen. Din bundposition er nu gemt.

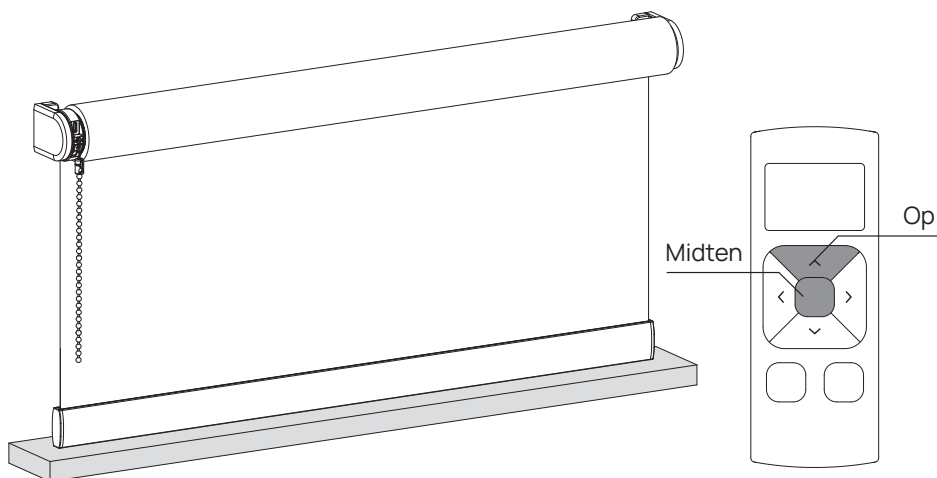


5 Indstil topposition

Tryk på op-knappen og hold den nede, indtil gardinet når den ønskede topposition.
ADVARSEL: risiko for skader. Rul gardinet langsomt til toppositionen.

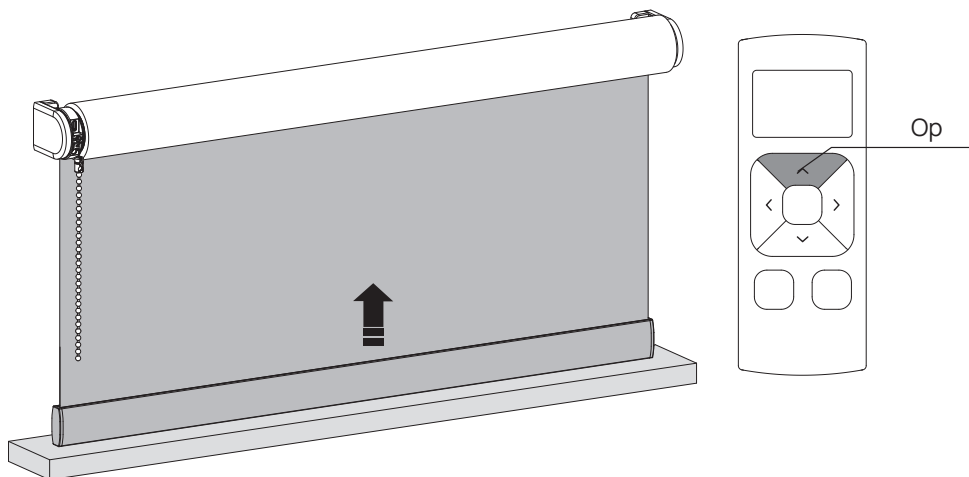


6 Gem toppositionen

Hold midterknappen og nedknappen nede samtidigt, indtil gardinet stopper og begynder at bevæge sig igen. Din topposition er nu gemt.

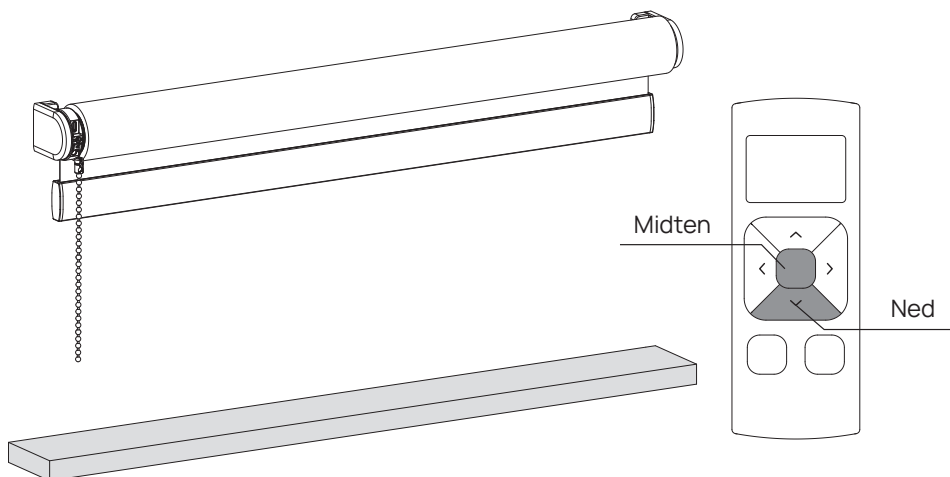


7 Indstil favoritposition (valgfrit)

- 1 Flyt gardinet til den ønskede favoritposition.
- 2 Hold midterknappen nede for at gemme denne favoritposition. Gardinet stopper kortvarigt og indikerer, at favoritpositionen er blevet gemt.

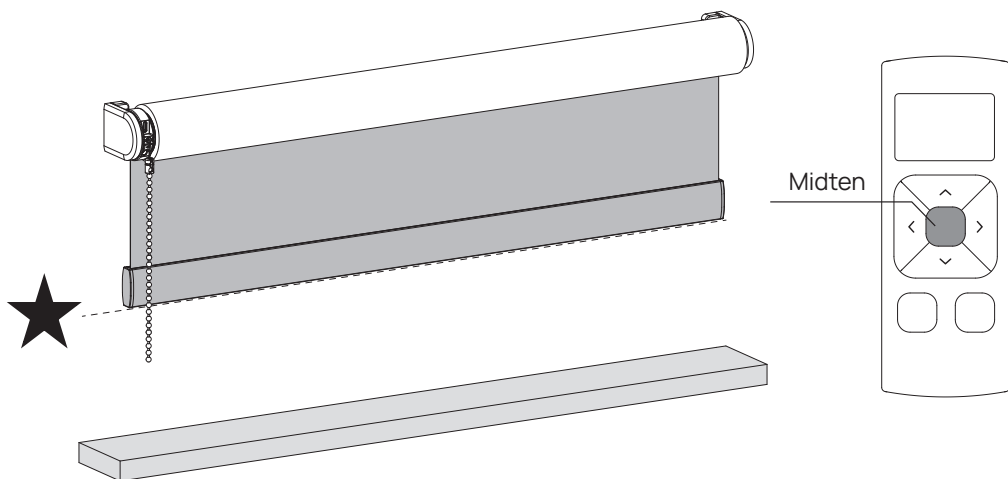

8 Deaktiver programmeringstilstanden


Tryk kort på programmeringsknappen for at deaktivere programmeringstilstanden. Gardinet stopper med at bevæge sig og kan betjenes.

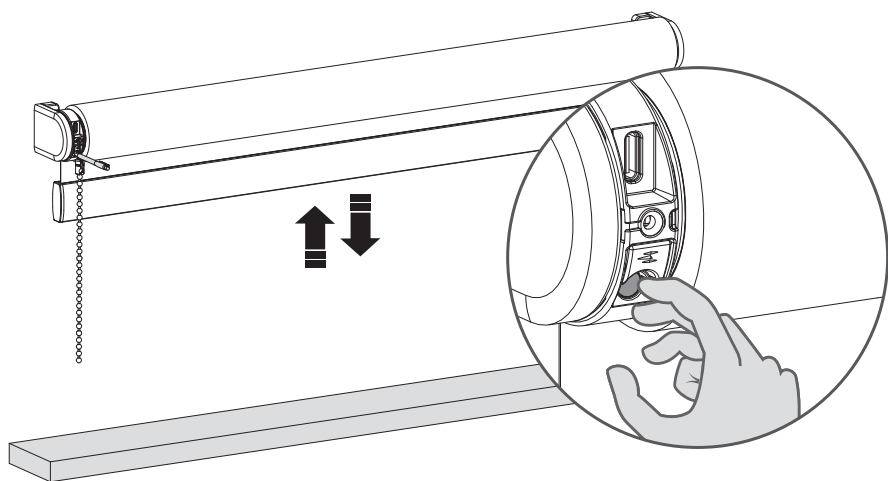

i Deaktiver direkte styring til fjernbetjening

Når du trykker på op- eller ned-knappen på fjernbetjeningen, bevæger gardinet sig direkte til sin endeposition (direkte styring). For at betjene gardinet med mindre trin ved hjælp af op- og ned-knappen kan direkte styring deaktiveres. Nu bevæger gardinet sig kun direkte til sin endeposition, når op- eller ned-knappen holdes nede i mere end to sekunder.

- 1** Tryk på programmeringsknappen på motoren for at aktivere programmeringstilstand. Gardinet begynder at bevæge sig.
- 2** Hold programmeringsknappen nede, indtil gardinet holder op med at bevæge sig (ca. 5 sekunder) for at deaktivere eller genaktivere direkte styring.

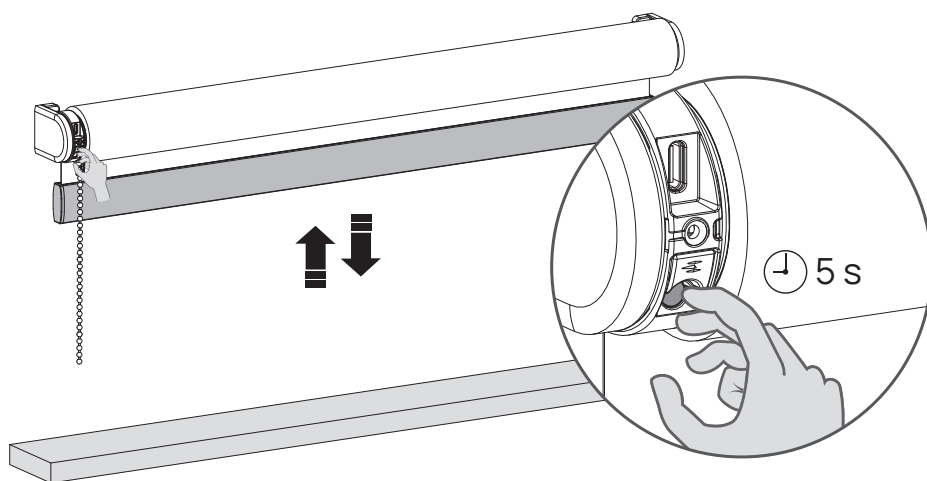

i Nulstilling af fjernbetjening

For at nulstille en fjernbetjening skal forbindelsen mellem fjernbetjeningen og gardinet afbrydes. Det gør du ved at følge disse trin:

Vælg en kanal på fjernbetjeningen.

Tryk på programmeringsknappen på motoren for at aktivere programmeringstilstand. Gardinet bevæger sig op og ned.

Hold programmeringsknappen nede i mindst 20 sekunder for at nulstille gardinet. Gardinet stopper med at bevæge sig 2 gange. Efter det andet stop giver gardinet et ekstra ryk for at vise, at nulstillingen er gennemført.

Når nulstillingen er udført, kan du tilkoble fjernbetjeningen til gardinet igen ved at følge vejledningen til tilkobling af en fjernbetjening.

i Aktivér/deaktivér motoren (transporttilstand)

For at forhindre, at gardinet bliver beskadiget, har motoren en transporttilstand, der sikrer, at gardinet ikke aktiveres før installationen.

- 1** Hold programmeringsknappen nede og træk to gange for at aktivere eller deaktivere motoren. (Når motoren er aktiveret, lyser en grøn LED, når motoren er deaktiveret, lyser en rød LED).

