

VENETA.COM

SUPER
HANDY

Bruger- vejledning

Plisségardin



Læs instruktionerne grundigt, før du samler og bruger produktet. Du behøver ikke at være fagmand for at samle det. Kun til indendørs brug.

- Små børn kan blive kvalt i en løkke af træksnore, kæder og bånd samt snore, der bruges til at betjene vinduesafdækningen.
- For at undgå kvælning eller at børn bliver viklet ind i snorene, må de ikke være tilgængelige for børnene.



- Snore kan vikle sig om halsen på et barn..
- Flyt senge, sofaer, barnesenge og møbler væk fra snorene til vinduesafdækningen.
- Bind ikke snorene sammen.
- Sørg for, at snorene ikke vikler sig sammen og danner en løkke.

2

Rengøring

Følg disse generelle regler, når enhedens yderside og komponenter gøres rene:

- Brug en fugtig, blød og fnugfri klud. Undgå, at der kommer fugt ind i åbningerne.
- Brug ikke aerosolspray, opløsningsmiddel, alkohol eller skurepulver/-creme.

Service og support

Udfør ikke reparationer selv. Forsøg ikke på at åbne enheden eller at afmontere den. Du risikerer at få elektrisk stød og at gøre den begrænsede garanti uvirksom. Der er ingen dele indvendigt, som brugeren selv kan servicere.

Garantiservice

Følg først rådene i denne vejledning. Hvis produktet ser ud til at være beskadiget eller ikke fungerer ordentligt, skal du kontakte din lokale forhandler for at få at vide, hvordan du får garantiservice.

Genbrug

Denne mærkning viser, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald inden for EU. For at undgå mulig skade på miljøet eller på menneskers sundhed gennem ukontrolleret affaldshåndtering, skal det recycles ansvarligt for at fremme bærbart genbrug af materialeressourcer. Når din brugte enhed skal returneres, bedes du bruge et retur- eller indsamlingssystem, eller kontakte den forhandler, du købte produktet hos. Her kan man tage sig af produktet, så det genbruges miljøsikkert.



IP 20



Conforms to
UL Std. 325
Certified to
CSA Std. C22.2#247

Vigtige sikkerhedsforskrifter

ADVARSEL: For at reducere risikoen for at der kan opstå alvorlige eller dødelige personskader, er det vigtigt at følge disse instruktioner af hensyn til den personlige sikkerhed. Opbevar disse sikkerhedsforskrifter.

- Læs og følg alle installationsvejledninger.
- Dette apparat kan bruges af børn på 8 år og derover samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de farer, der er forbundet med det. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.
- Lad ikke børn lege med fastgjorte kontroller. Fjernbetjeningsenheder skal holdes uden for børns rækkevidde.
- Undersøg jævnligt installationen hvad angår ubalance og tegn på slid eller skade på kabler og fjedre. Må ikke bruges, hvis der er behov for justering eller reparation.
- Denne vejledning kan også findes på websiden.
- Drevet skal afbrydes fra strømkilden under rengøring, vedligeholdelse, samt når der udskiftes dele.
- Det A-vægtede lydtryksniveau fra drevet er lig med eller mindre end 70dB(A).
- Kun til brug inden døre og i hjemmet.
- Afbryd drevet fra strømkilden eller sluk for de automatiske kontroller, når der udføres vedligeholdelse, så som vinduespudsning i nærheden.
- Når du betjener en vippeafbryder, skal du forsikre dig om, at andre personer holder afstand.
- Må ikke betjenes, når der udføres vedligeholdelse, så som vinduespudsning i nærheden.
- Rørmotoren må kun forsynes med ekstralav sikkerhedsspænding svarende til mærkningen på apparatet.
- Motorens maksimale driftstemperatur er +60 °C. Den maksimale opladningstemperatur for batteripakken er +45°C..
- Dette apparat indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.

Vigtige installationsforskrifter

ADVARSEL: Vigtige sikkerhedsforskrifter. Følg alle vejledninger, da en installation, som ikke er udført korrekt, kan føre til alvorlige kvæstelser.

- Denne motor må kun anvendes med drevne dele af blødt materiale.
- Farlige, ubeskyttede bevægelige dele af drevet skal installere i en højde på over 2,5 m over gulvet eller anden flade, der giver adgang til dem.
- Installer den aktiverende del af en manuel udløser i en højde på mindst 1,8 m.
- Den aktiverende del af vippeafbryderen skal placeres inden for direkte synsfelt af den drevne del, men i en vis afstand fra de bevægelige dele. Den skal installeres i en højde på mindst 1,5 m og utilgængelig i almindelighed.
- Mål og vægt af den drevne del skal være kompatible med det nominelle moment og den nominelle driftstid.
- Fasmonterede kontroller skal være tydeligt synlige efter installationen.
- Den drevne del skal være kompatible med det nominelle moment på CM-08 0,6 Nm og den nominelle driftstid (12 min) driftstid.
- Drevet skal efter hensigten installeret i en højde af mindst 2,5 m over gulvet eller anden jævn flade, der er adgang til.
- Alpoled afbrydere skal være inkorporeret i den faste kabelføring i henhold til ledningsreglementet.
- Apparatet må kun forsynes med ekstralav sikkerhedsspænding svarende til mærkningen på apparatet.
- Før installation af drevet, skal alle unødvendige snore eller komponenter fjernes, såvel som udstyr, der ikke er nødvendigt for den strømførende operation.

FCC Manual

FCC ID: ZY4CMD08B

Information om regulativer

1 FCC Information til bruger

Dette produkt indeholder ingen komponenter, der skal serviceres af brugeren, og det må kun anvendes med godkendte antenner. Ændringer eller modifikationer foretaget på produktet ugyldiggør alle gældende regulatoriske certificeringer og godkendelser.

2 FCC Electronic Emission Notices

Dette apparat overholder afsnit 15 af FCC-reglerne.

Betjening er underlagt følgende to betingelser:

1. Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens 2. Dette apparat skal acceptere enhver modtaget, herunder interferens, der kan medføre uønsket drift.

3 Erklæring om FCC Radio Frequency Interference

Dette apparat er testet og fundet at overholde grænserne for et klasse B digitalt instrument i henhold til afsnit 15 af FCC-reglementet. Disse begrænsninger er designet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelige interferens, når apparatet betjenes i et erhvervsmæssigt miljø. Dette apparat genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke er installeret og anvendt i henhold til instruktionerne, forårsage skadelig interferens på radiokommunikation.

Anvendelse af dette apparat i et beboelsesområde kan forårsage skadelig interferens; hvis det er tilfældet vil det bliver forlangt af brugeren, at korrigerende interferensen for egen regning. Hvis dette apparat forårsager skadelig interference på radio- eller tv-modtagelse, og denne kan fastslås ved at tænde og slukke for apparatet, opfordres brugeren til at rette interferensen med en eller flere af de følgende foranstaltninger:

- Dreje på eller flytte modtagerantennen
- Øge afstanden mellem apparatet og modtageren
- Slutte apparatet til et udtag på en anden kreds end den, som modtageren er tilsluttet
- Søg hjælp hos en forhandler eller en erfaren radio- eller Tv-tekniker.


EU Erklæring

Hermed erklærer Coulisse, at radioudstyr af typen CM-08 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst i EU-overensstemmelseserklæringen kan hentes på følgende internet address: support.VenetaVolt.com

Frekvensområde: 433 MHz, RF strøm: 2,32 dBm


Frekvensområde BLE: 2402 - 2480 MHz, RF strøm: 3 dBm EIRP

i Knapper og funktioner

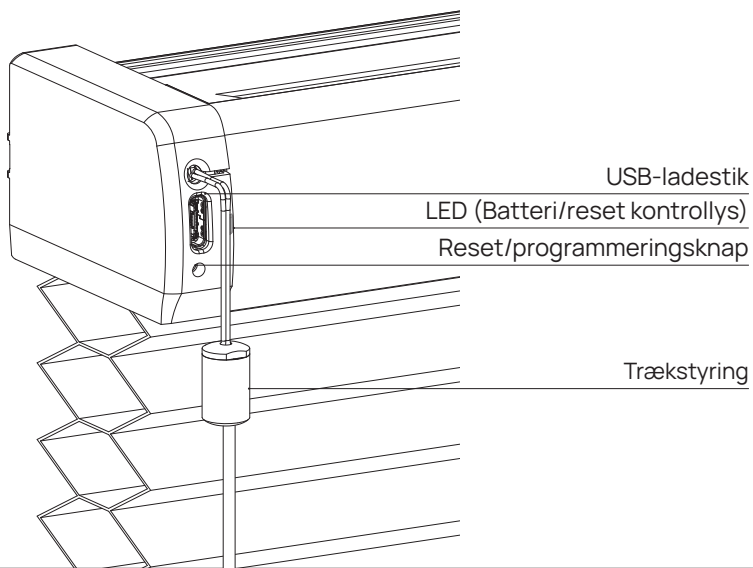

1 Montering af gardinet



Følg trinnene i installationsvejledningen, når du installerer gardinet.

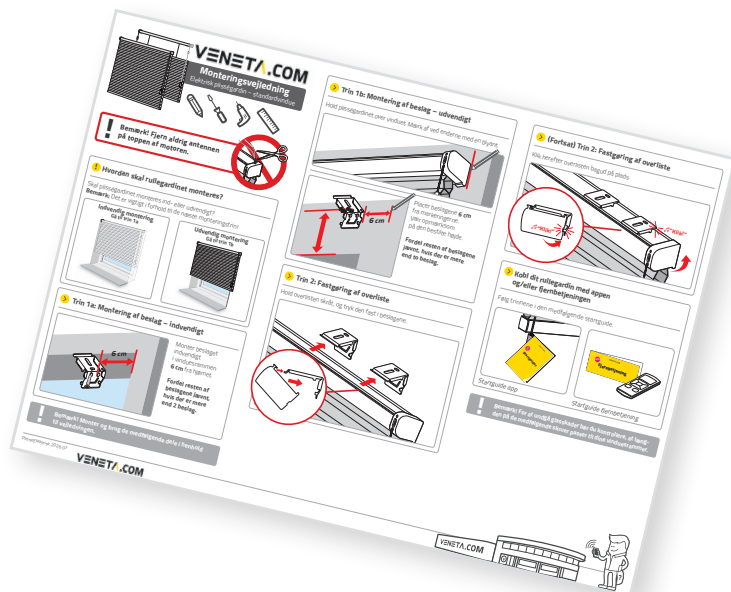

6

2 Aktivering af rullegardinet

For at aktivere rullegardinet, skal du tilslutte det i en standard USB-C 5V strømforsyning via et USB-C kabel. Det kan for eksempel være strømforsyningen til dine smartphones.

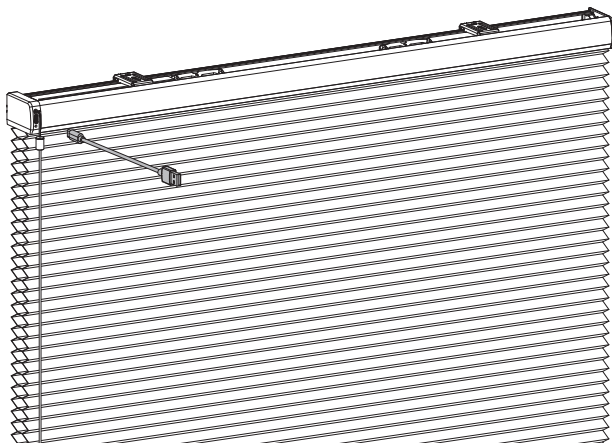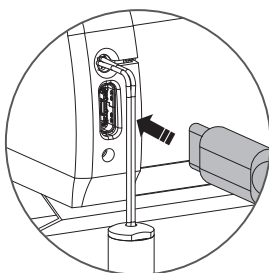

3 Download Veneta Volt Bluetooth-appen

Download Veneta Volt Bluetooth-appen i App Store eller Google Play.



7

4 Opsætning af rullegardinet


Åbn Veneta Volt bluetooth app'en og tap på + tegnet. App'en guider dig nu igennem opsætningsproceduren.

Rullegardinets slutpositioner i top og bund er programmeret. De kan justeres i app'en.



5 Skjul din Veneta Volt Setup-kode

Træk op i vedhængen, op og roter det en kvart omgang for at skjule Veneta Volt Setup-koden i vedhængen.

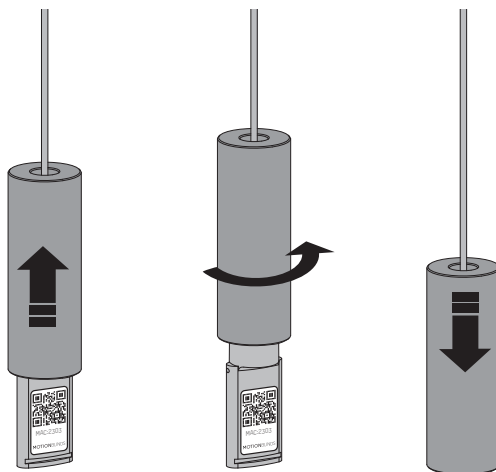


8

6 Justeringer


Ændring af bundpositioner:

Hvis rullegardinetets bundposition ikke er korrekt, kan du åbne indstillingen af rullegardinet og justere bundpositionen.

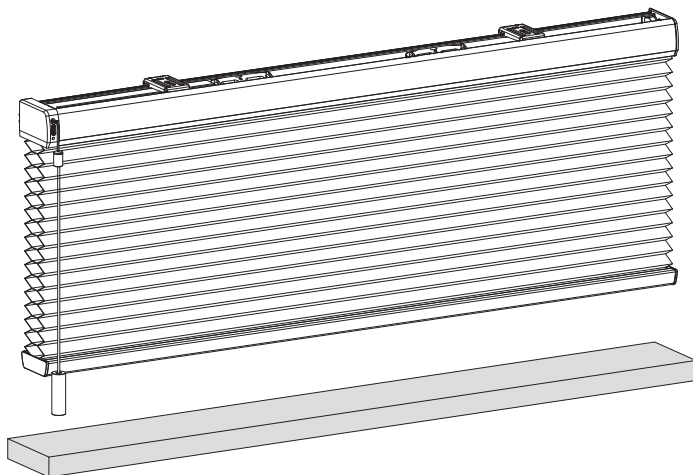

i Parring af en fjernbetjening


- 1** Vælg en kanal på fjernbetjeningen, og tryk på programknappen på motoren for at aktivere programfunktionen. Rullegardinet begynder at køre op og ned.

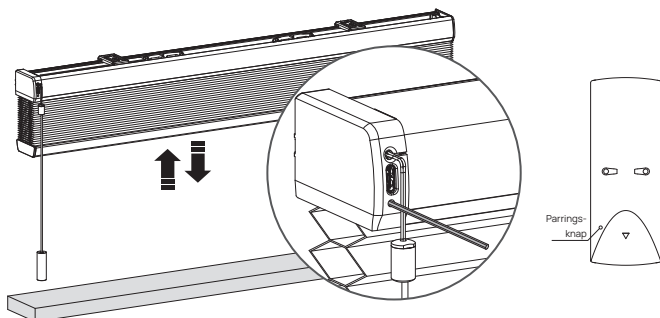


- 2** Tryk på parringsknappen på bagsiden af fjernbetjeningen for at parre rullegardinet med den valgte kanal. Rullegardinet stopper efter kort tid med at bevæge sig i trin som tegn på, at fjernbetjeningen nu er parret med rullegardinet.
- 3** Tryk kort på programknappen for at deaktivere programtilstanden. Rullegardinet stopper med at bevæge sig i trin og kan nu betjenes.

i Genopladning af rullegardinet


For at oplade rullegardinet, skal du tilslutte det i en standard USB-C 5V strømforsyning via et USB-C kabel. Det kan for eksempel være opladeren til din iPhone

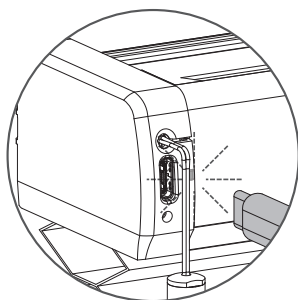

**LED-lampen blinker
rødt under handlingen;
Oplad batteriet**

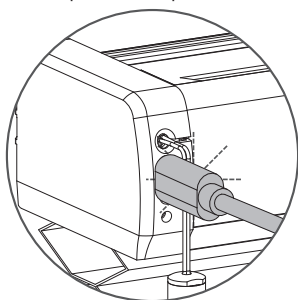

**LED lampe blinker
grønt;
batteriet oplader**

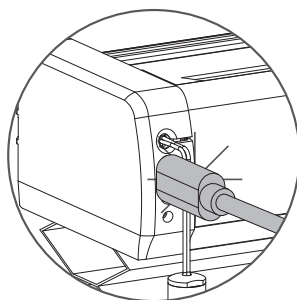


**LED lampe blinker grønt;
batteriet er fuldt opladet**

10


i Nulstil forbindelsen

Hold programknappen i 10 sekunder for at slette forbindelsen mellem gardinet og app'en. LED blinker 5 gange, og gardinet bevæger sig op og ned 1 gang og viser dermed, at forbindelsen er nulstillet. Nu kan gardinet tilsluttes igen.

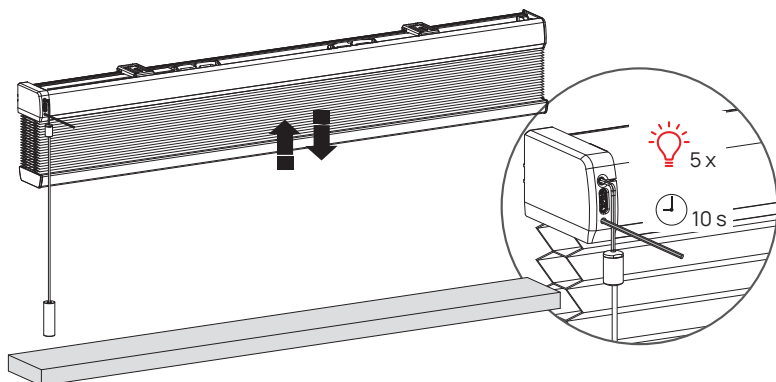

Nulstil rullegardinet


Nulstilling af rullegardinet betyder, at rullegardinets slutpositioner og forbindelser med app's og fjernbetjeninger bliver slettet. Tryk kort på programknappen for at aktivere programtilstanden. Rullegardinet begynder at køre op og ned. Hold reset/programmeringsknappen i mindst 20 sekunder for at nulstil rullegardinet. Rullegardinet stopper to gange med at køre i trin. Efter det andet stop, rykker rullegardinet et ekstra trin for at vise, at det er blevet nulstillet.

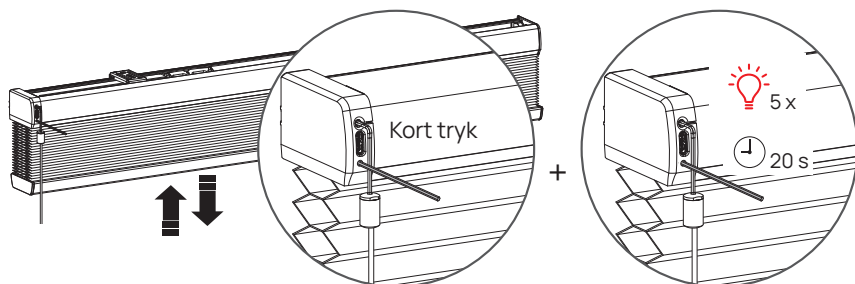

Programmering af fjernbetjening

1 Parring af en fjernbetjening

- 1 Vælg en kanal på fjernbetjeningen, og tryk på programknappen på motoren for at aktivere programfunktionen. Rullegardinet begynder at køre op og ned.

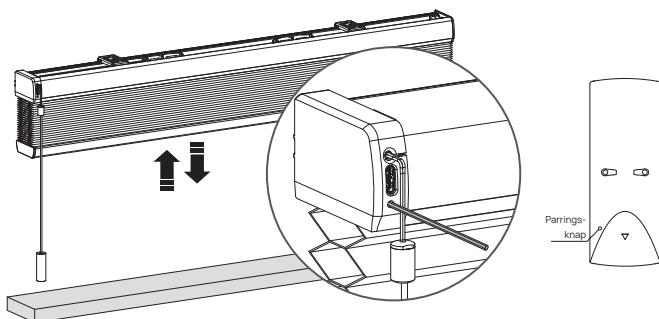


- 2 Tryk på parringsknappen på bagsiden af fjernbetjeningen for at parre rullegardinet med den valgte kanal. Rullegardinet stopper efter kort tid med at bevæge sig i trin som tegn på, at fjernbetjeningen nu er parret med rullegardinet.
- 3 Tryk kort på programknappen for at deaktivere programtilstanden. Rullegardinet stopper med at rykke og kan nu betjenes.

14

2 Tjek rotationsretningen


⚠ ADVARSEL risiko for beskadigelse. Stop rullegardinet, før det når slutpositionerne.

- 1 Tryk kort på ned-knappen for at tjekke, om rullegardinet ruller af den rigtige vej. Hvis rullegardinet kører op, skal rotationsretningen ændres.
- 2 Tryk samtidigt på op- og ned-knappen for at ændre rotationsretningen.

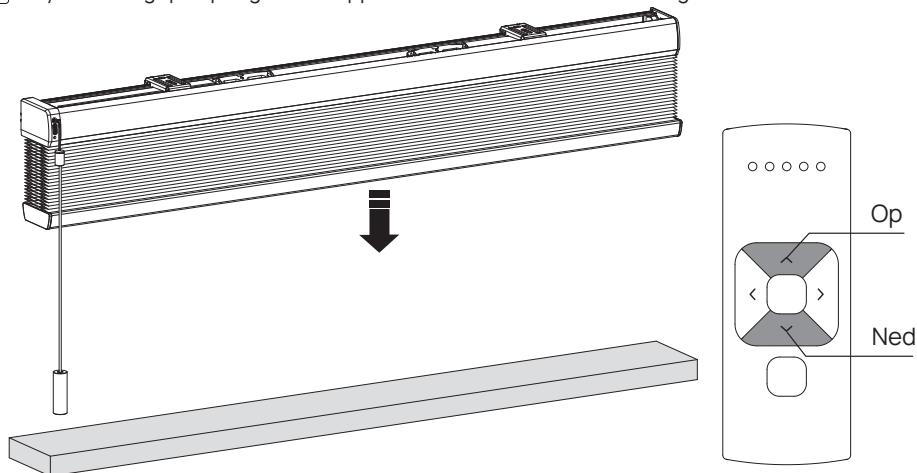

3 Indstil i position


Tryk og hold, indtil rullegardinet har nået den ønskede bundposition.
ADVARSEL risiko for beskadigelse. Kør langsomt nærmere bundpositionen.

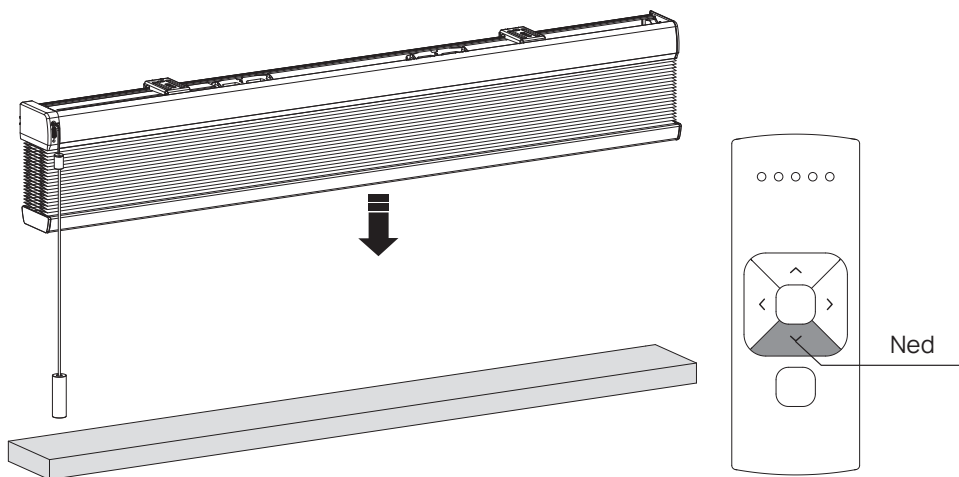

15



4 Gem bundpositionen

Hold samtidigt på knappen i midten og op-knappen, indtil rullegardinet stopper med at køre i trin og begynder at køre i trin igen. Bundpositionen er nu gemt.

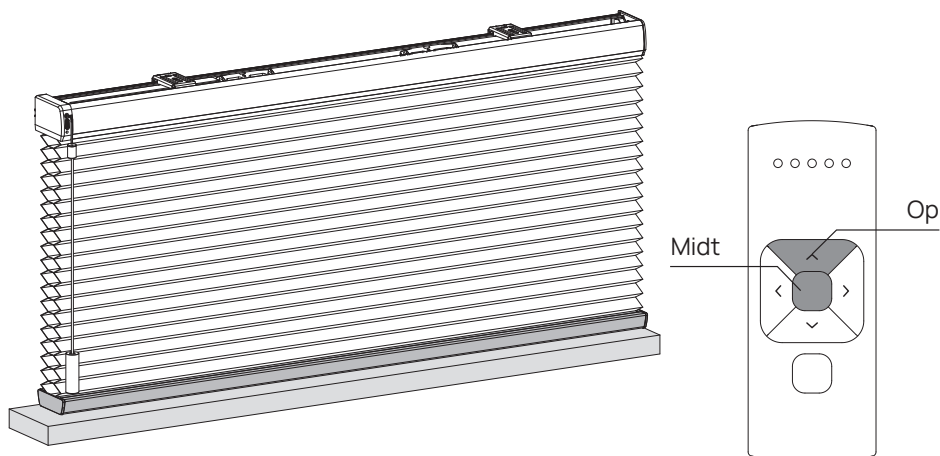

5 Indstil i toppositionen



Tryk og hold op-knappen, indtil rullegardinet har nået den ønskede topposition.
ADVARSEL risiko for beskadigelse. Kør langsomt nærmere toppositionen.

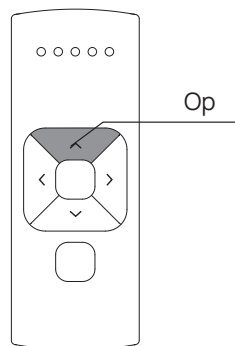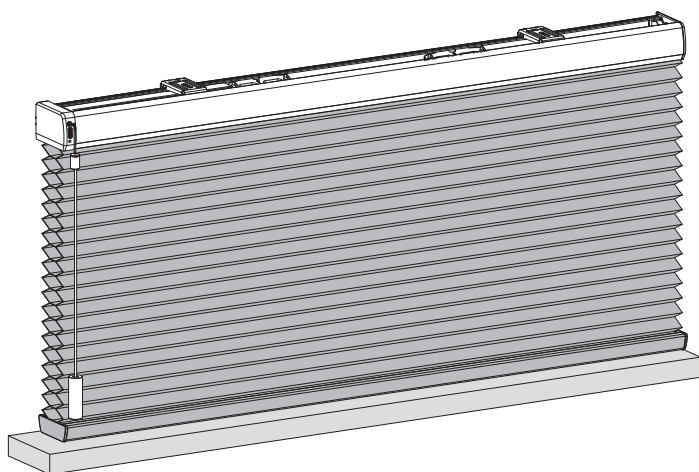

16


6 Gem toppositionen

Hold samtidigt på knappen i midten og ned-knappen, indtil rullegardinet stopper med at køre i trin og begynder at at køre i trin igen. Toppositionen er nu gemt.

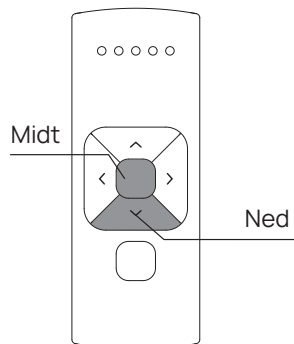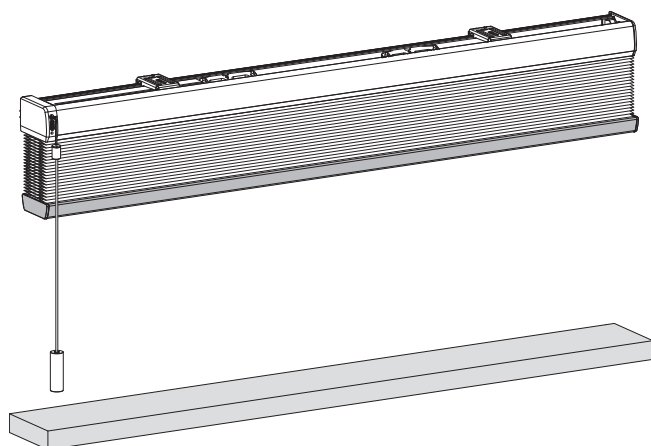

7 Indstil foretrukken position (valgfrit)


- 1 Kør rullegardinet til en ønsket foretrukken position.
- 2 Hold den midterste knap for at gemme denne foretrukne position. Rullegardinet stopper efter kort tid at rykke og viser, at den foretrukne position er gemt.

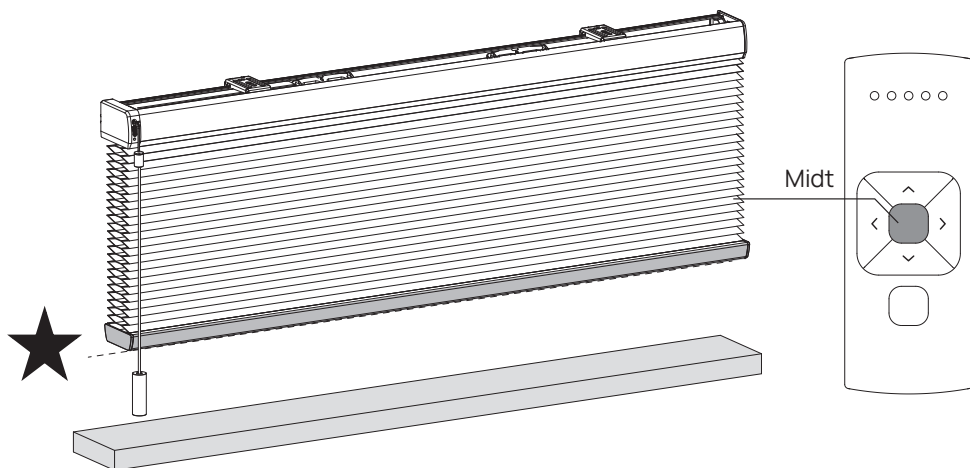

17

8 Deaktivering af programfunktion


Tryk kort på programknappen for at deaktivere programtilstanden. Rullegardinet stopper med at rykke og kan nu betjenes.

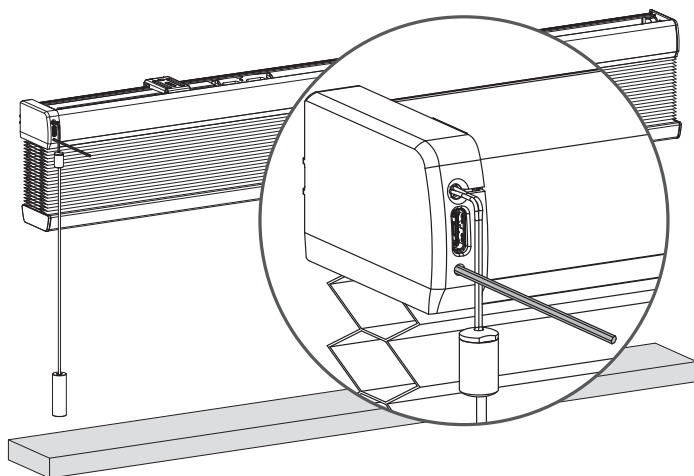

i Deaktiver den direkte kontrol for fjernbetjeningen


Når du trykker på op- eller ned-knappen på fjernbetjeningen, kører rullegardinet til sine slutpositioner (direkte kontrol). For at betjene rullegardinet i mindre trin ved hjælp af op- og ned-knapperne, skal den direkte kontrol deaktiveres. Nu kører rullegardinet til de respektive slutpositioner, når der trykkes på op- eller ned-knappen i lidt over 2 sekunder.

- 1** Tryk kort på programknappen for at aktivere programtilstanden. Rullegardinet begynder at bevæge sig i trin.
- 2** Hold programknappen, indtil rullegardinet stopper med at køre i trin (ca. 5 sekunder) for at deaktivere eller reaktivere direkte kontrol.



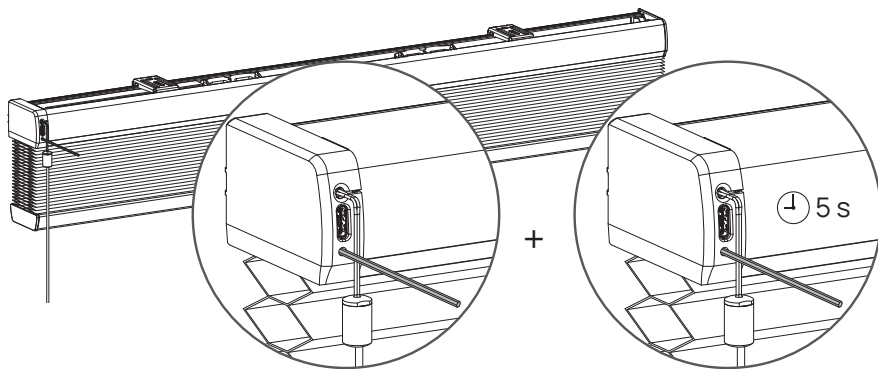


1 Top-ned/bund-op (nederste skinne)

Top-ned/bund-op rullegardiner drives af to motorer: en til den nederste skinne og en til den mellemste skinne. Motorerne skal programmeres individuelt: først motoren til den nederste skinne og så motoren til den mellemste skinne.

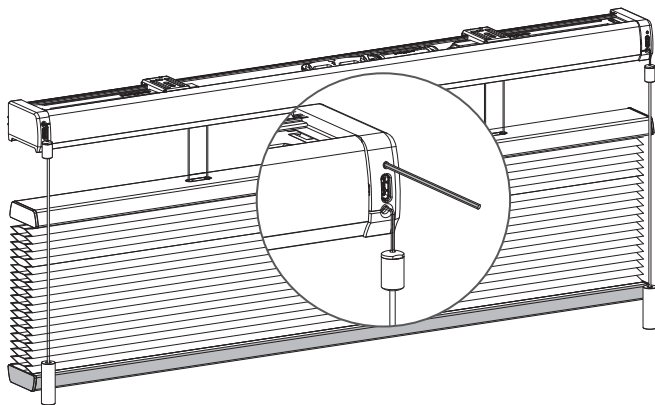


- 1 Par motoren til den nederste skinne med en ledig kanal på fjernbetjeningen. (Se trin 1)


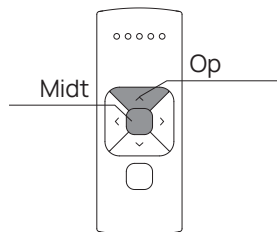
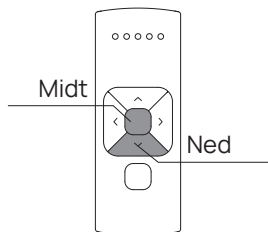



- 2 Tjek rotationsretningen for den nederste skinne (se trin 2), og flyt den nederste skinne til den ønskede topposition. Hold samtidigt på den midterste knap på fjernbetjeningen og ned-knappen, indtil rullegardinet stopper med at køre i trin og begynder at at køre i trin igen. Toppositionen er nu gemt
- 3 Flyt den nederste skinne til den ønskede bundposition. Programmer bundpositionen for den nederste pind. Hold samtidigt på den midterste knap på fjernbetjeningen og op-knappen, indtil rullegardinet stopper med at køre i trin og begynder at at køre i trin igen. Bundpositionen er nu gemt

2 Top-ned/bund-op (mellemste skinne)

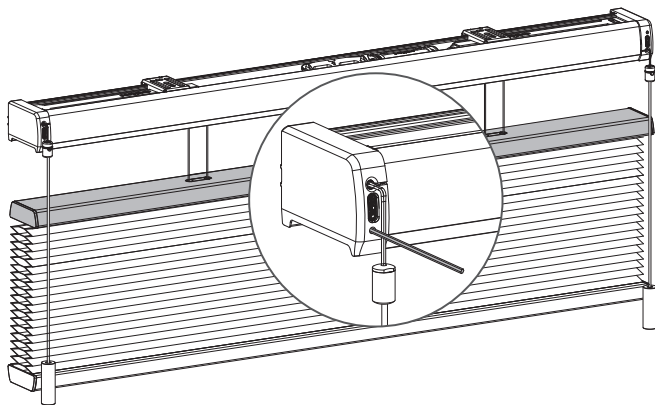

- 1 Par motoren til den mellemste skinne med en ledig kanal på fjernbetjeningen. (Se trin 1)

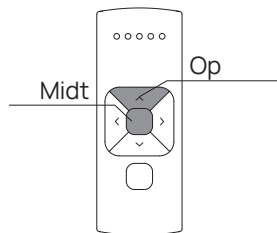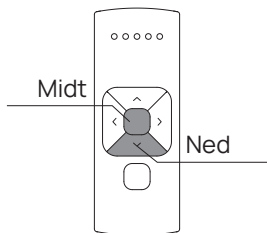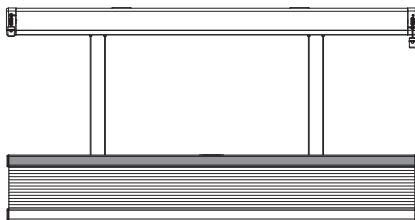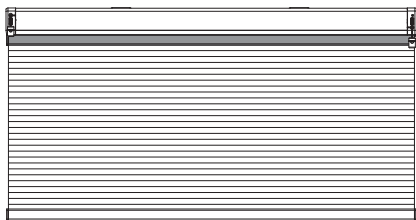

- 2 Tjek rotationsretningen for den mellemste skinne (se trin 2), og flyt den nederste skinne til den ønskede topposition. Hold samtidigt på den midterste knap på fjernbetjeningen og ned-knappen, indtil rullegardinet stopper med at køre i trin og begynder at at køre i trin igen. Toppositionen er nu gemt
- 3 Flyt den midterste skinne til den ønskede bundposition. Programmer bundpositionen for den nederste pind. Hold samtidigt på den midterste knap på fjernbetjeningen og op-knappen, indtil rullegardinet stopper med at køre i trin og begynder at at køre i trin igen. Bundpositionen er nu gemt

i Aktivér / deaktivér motoren (transportfunktion)

For at undgå at rullegardinet bliver beskadiget har motoren en transporttilstand, som sikrer, at rullegardinet ikke kan aktiveres, før det er installeret.

- 1** Hold programknappen og træk to gange for at aktivere eller deaktivere motoren.

