

VENETA.COM

Monteringsvejledning

Elektrisk botanisk bambuspersienne



Bemærk! For at undgå glasskader bør du kontrollere, at længden på de medfølgende skruer passer til dine vinduesrammer.

Læs alle trinene grundigt igennem, før monteringen påbegyndes.


! Bemærk! Fjern aldrig antennen på toppen af motoren. Læg aldrig antennen på optræksmekanismen.




! Hvordan skal persiennen monteres?

Skal persiennen monteres ind- eller udvendigt?
Bemærk: Det er vigtigt i forhold til de næste monteringstrin!

Indvendig montering
Gå til trin 1a

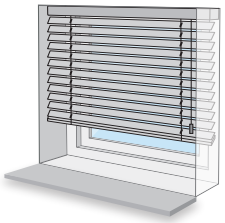


Udvendig montering
Gå til trin 1b

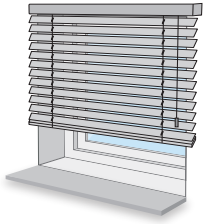


Det anbefales at sætte beslaget i "åben" position ved monteringen. Så er alle skruehuller godt synlige.

Set ovenfra

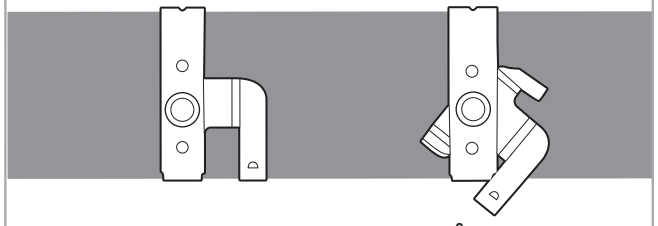


Lukket **Åben**

! Kontrol af dekorationsliste – magneterne

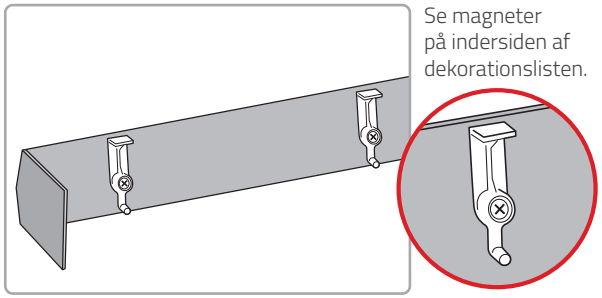

Se magneter på indersiden af dekorationslisten.

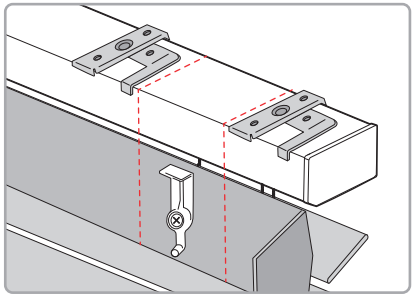


Sørg for, at beslagene er placeret til venstre eller højre for magneterne.


Sidder de på samme sted? Så er der ikke plads til at klikke plastkrogene fra din dekorationsliste bag på overlisten.

! Montering af vinduesbeslag

Bemærk: Vinduesbeslagene må ikke berøre magneterne i dekorationslisten og må ikke placeres på optræksmekanismen.

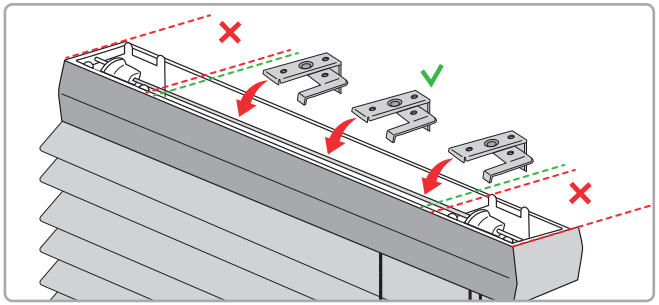

Trin 1a: Montering af beslag – indvendigt

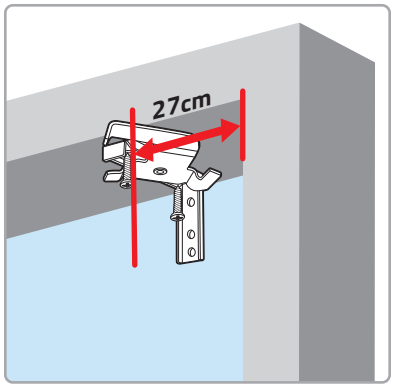

Monter beslaget indvendigt i vinduesrammen **27 cm** fra hjørnet.


Hvis der er flere beslag: fordel dem jævnt.


Magneter dekorationsliste beslaget skal placeres til venstre eller højre for magneterne.

Snore
Anbring ikke beslagene i samme højde som træk- og vippesnorene.

Trin 1b: Montering af beslag – udvendig


Hold persiennen over vinduet. Mærk af ved enderne med en blyant.

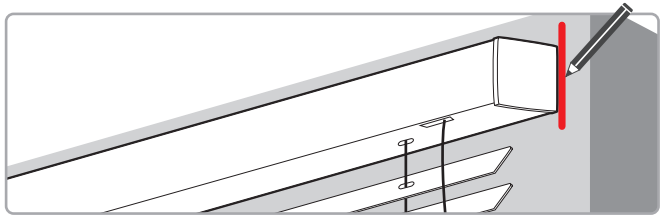

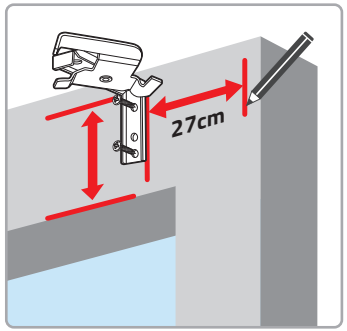


Placer beslaget **27 cm** fra markeringen på karmen. Vær opmærksom på den bestilte højde.

Ved flere beslag: fordel dem jævnt. Anbring ikke disse beslag på snorene.

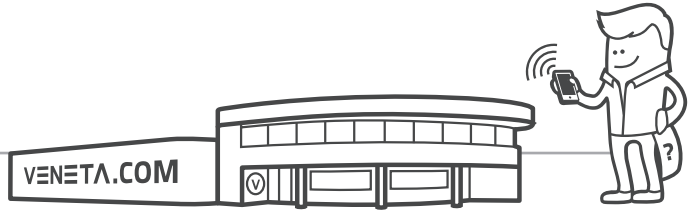


Trin 2: Fastgøring af overliste

Sæt den hævede persienne i beslagene, og luk derefter beslagene helt til.

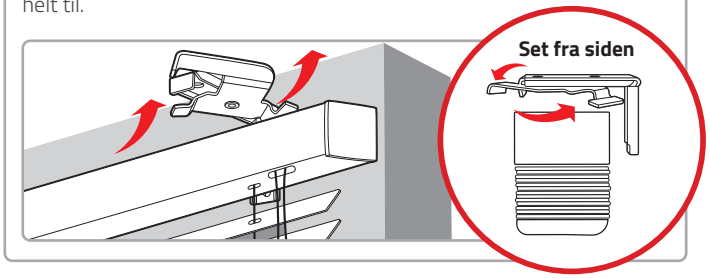


Trin 3: Montering af dekorationsliste

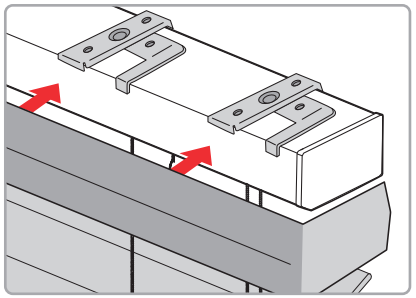


Tryk dekorationslisten fast på overlisten.

Kobl bambuspersiennen med appen og/eller fjernbetjeningen

Følg trinnene i den medfølgende startguide.

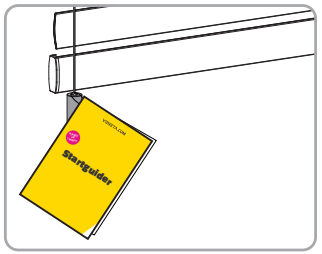

Startguide app

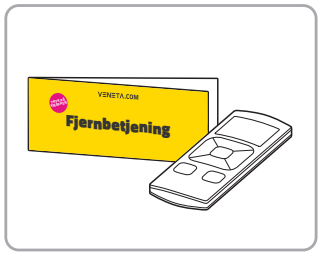

Startguide fjernbetjening

ADVARSEL

Læs nedenstående anvisninger før brug!

Børnesikring

Børn kan blive viklet ind i snore og kæder.
Følg nedenstående anvisninger for at mindske risikoen for, at dit barn vikler sig ind.

- Hold altid træksnore og kæder uden for børns rækkevidde. Et barn kan ved et uheld få snoren viklet om halsen.
- Anbring senge, vugger og andre møbler på steder, hvor træksnore og kæder er uden for rækkevidde.
- Undlad at binde træksnorene og kæderne sammen. Sørg for, at snorene ikke danner løkker, og at der ikke kan opstå knuder på kæderne.

Brug altid de medfølgende kæde- og snorholdere!



Garanti og reparation

Vinduesafskærmning fra Veneta.com leveres som standard med 8 års garanti. Har du modtaget et defekt eller beskadiget produkt?

Så giv os hurtigst muligt besked via **www.veneta.com.dk/support**, og vedhæft et billede af det beskadigede eller defekte produkt. Vi vil herefter kontakte dig inden for 2 hverdage.

VENETA.COM

Tak for din ordre

Vi vil gerne høre fra dig!

Skriv en anmeldelse af os på dk.veneta.com/anmeldelser

8 års garanti
på al vores vinduesafskærmning

Op til 40 % billigere
End i butikkerne

Skræddersyet
Passer altid

Gratis opmålingsgaranti
Kun hos Veneta.com

