

VENETA.COM

SUPER
HANDY

Bruger- vejledning

Persienne



ADVARSEL

Læs vejledningen grundigt, inden du samler og tager produktet i brug. Produktet kan samles af personer uden faglig erfaring. Må kun bruges indendørs.

- Små børn kan kvæle sig selv med løkker i træksnore, kæder og bånd samt snore, der betjener gardiner.
- For at undgå kvælning og fastklemning skal snore holdes uden for små børns rækkevidde.



- Snore kan vikle sig om et barns hals.
- Flyt senge, barnesenge og møbler væk fra snore til gardiner.
- Bind ikke snore sammen.
- Sørg for, at snorene ikke vikler sig ind i hinanden og danner en løkke.

Rengøring

Følg disse generelle retningslinjer, når du rengør enhedens ydre og dens komponenter:

- Brug en fugtig, blød og fnugfri klud. Undgå, at der trænger fugt ind i åbningerne.
- Brug ikke aerosolspray, opløsningsmidler, alkohol eller slibemidler.

Service og support

Udfør ikke reparationer på egen hånd. Forsøg ikke at åbne eller skille enheden ad. Du risikerer at få elektrisk stød, og den begrænsede garanti bortfalder. Der er ingen dele indei, som brugeren selv kan reparere.

Garantiservice

Følg først anvisningerne i denne vejledning. Hvis produktet ser ud til at være beskadiget eller ikke fungerer korrekt, skal du henvende dig til din lokale forhandler for at få oplysninger om, hvordan du kan få garantiservice.

Genbrug

Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre eventuel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald bør du genanvende det på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig genbrug af materialeressourcer. Hvis du ønsker at aflevere dit brugte apparat, bedes du benytte retur- og indsamlingsordningerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt. De kan modtage dette produkt med henblik på miljøvenlig genanvendelse.



IP 20



Conforms to
UL Std. 325
Certified to
CSA Std. C22.2#247

Vigtige sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige skader eller dødsfald er det vigtigt at følge disse sikkerhedsinstruktioner. Gem disse instruktioner.

- Læs og følg alle installationsvejsnøre.
- Dette apparat kan anvendes af børn på 8 år og derover samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, forudsat at de har fået vejledning eller instruktion i, hvordan apparatet anvendes på en sikker måde, og forstår de dermed forbundne risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Lad ikke børn lege med faste betjeningsknapper. Hold fjernbetjeninger væk fra børn.
- Kontroller regelmæssigt monteringen for ubalance og tegn på slitage eller beskadigelse af kabler og fjedre. Anvend ikke udstyret, hvis det kræver reparation eller justering.
- Denne brugsanvisning findes også på hjemmesiden.
- Drevet skal frakobles strømforsyningen under rengøring, vedligeholdelse og udskiftning af dele.
- Det A-vægtede lydtrykniveau fra motoren er på højst 70 dB(A).
- Må kun anvendes indendørs og til husholdningsbrug.
- Frakobl drevet fra strømforsyningen, eller sluk for de automatiske styre, når der udføres vedligeholdelsesarbejde, f.eks. vinduespudsning, i nærheden.
- Når du betjener en strømførende afbryder, skal du sørge for, at andre personer holder sig på afstand.
- Anlægget må ikke være i drift, når der udføres vedligeholdelsesarbejde, f.eks. vinduespudsning, i nærheden.
- Rørmotoren må kun forsynes med sikkerheds den for ekstra lavspænding i overensstemmelse med mærkningen på apparatet.
- Motorens maksimale driftstemperatur er +45 °C. Batteripakkens maksimale opladningstemperatur er +45 °C.
- Dette apparat indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.

Vigtige monteringsanvisninger

ADVARSEL: Vigtige sikkerhedsanvisninger.

Følg alle anvisninger, da forkert montering kan medføre alvorlige personskader.

- Denne motor må kun anvendes med bløde materialer til de drevne dele.
- Farlige, uafskærmede bevægelige dele af drivværket skal monteres i en højde på over 2,5 m over gulvet eller enhver anden vandret overflade, der kan give adgang til dem.
- Monter betjeningsselementet til en manuel udløser i en højde på under 1,8 m.
- Betjeningsselementet på en forspændt afbryder skal placeres, så den drevne del er direkte synlig, men væk fra bevægelige dele. Den skal monteres i en højde på mindst 1,5 m og må ikke være tilgængelig for offentligheden.
- Den drevne delens masse og dimensioner skal være i overensstemmelse med det nominelle drejningsmoment og den nominelle driftstid.
- Faste betjeningsselementer skal være tydeligt synlige efter montering.
- Den drevne del skal være kompatibel med det nominelle drejningsmoment på 6,0 N·m og den nominelle driftstid på (12 min).
- Mindste rørdiameter: Ø35 mm.
- Drevet skal installeres i en højde på mindst 2,5 m over gulvet eller enhver anden tilgængelig, vandret overflade.
- Der skal indbygges afbrydere til afbrydelse af alle poler i den faste ledningsføring i overensstemmelse med reglerne for ledningsføring.
- Apparatet må kun tilsluttes en ekstra lav sikkerhedsspænding, der svarer til mærkningen på apparatet.
- Før du installerer drevet, skal du fjerne alle unødvendige snore eller komponenter og slukke for alt udstyr, der ikke er nødvendigt for strømforsyningen.

FCC-håndbog

FCC-ID: ZY4CM06B

Oplysninger om lovgivning

1 FCC-oplysninger til brugeren

Dette produkt indeholder ingen komponenter, som brugeren selv kan udskifte, og må kun anvendes sammen med godkendte antenner. Enhver ændring eller tilpasning af produktet vil medføre, at alle gældende lovmæssige certificeringer og godkendelser bliver ugyldige.

2 FCC-meddelelser om elektronisk stråling

Dette udstyr overholder del 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser:

1. Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens
2. Denne enhed skal kunne modtage enhver form for interferens, herunder interferens, der kan medføre uønsket drift.

3. Erklæring om radiofrekvensforstyrrelser fra FCC

- 4 Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde grænseværdierne for et digitalt udstyr i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænseværdier er fastsat med henblik på at yde en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret anvendes i et kommercielt miljø. Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med vejledningen, forårsage skadelig interferens i radiokommunikationen. Brug af dette udstyr i et boligområde kan forårsage skadelig interferens, og i så fald skal brugeren afhjælpe interferensen for egen regning. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelsen – hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde for udstyret – opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen ved at træffe en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Juster eller flyt modtageantennen
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet strømkredsløb end det, som modtageren er tilsluttet til
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp


Denne enhed overholder de FCC-grænseværdier for stråleeksponering, der er fastsat for et ukontrolleret miljø. Enheden skal installeres og betjenes med en afstand på mindst 20 cm mellem strålekilden og din krop.

EU-erklæring

Coulisse erklærer hermed, at radioudstyret af typen CM-06 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende internetadresse: support.Veneta Volt.com


- Frekvensområde: 433 MHz, RF-effekt: < 3 dBm
- BLE-frekvensområde: 2402 – 2480 MHz, RF-effekt: < 20 dBm EIRP

i Knapper og funktioner

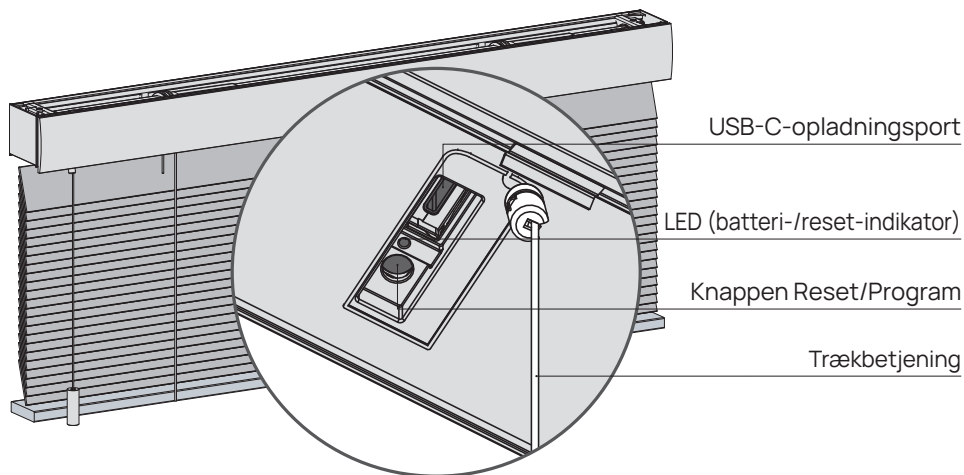


5

i Find programknappen

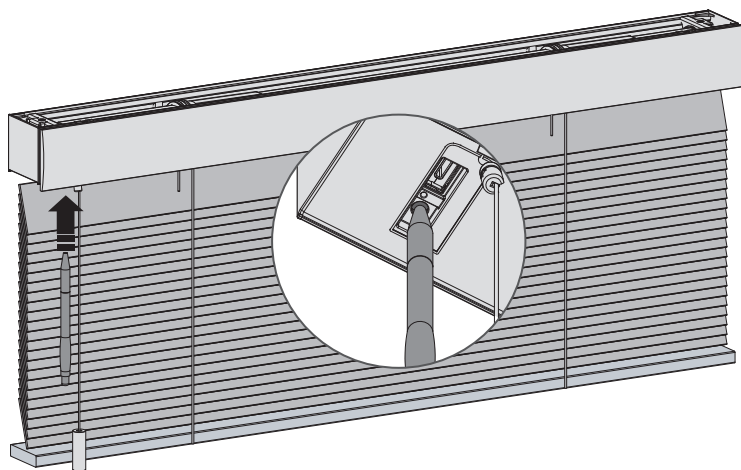

1 Monter Persienne

Følg trinene i monteringsvejledningen for at montere Persienne.

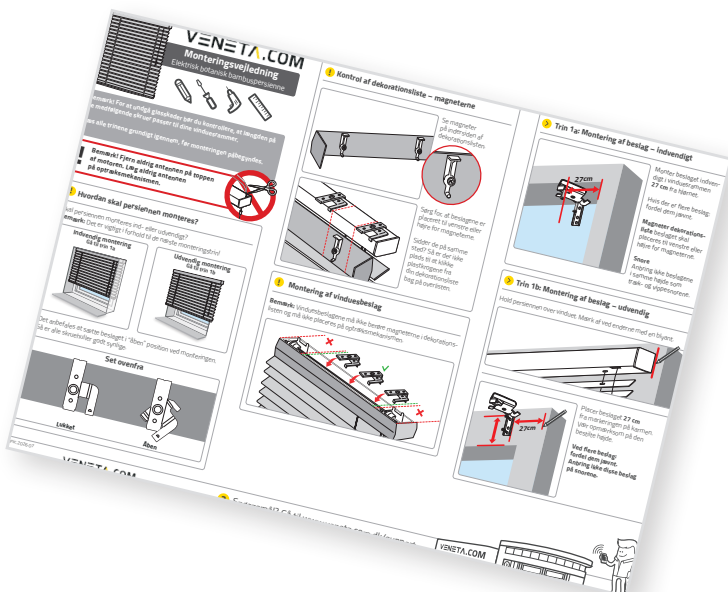


6

2 Træk Persienne op

For at aktivere persiennen skal du tilslutte den til en standard USB-C-strømforsyning på 5 V via et USB-C-kabel.

Det kan for eksempel være din iPhones strømadapter.

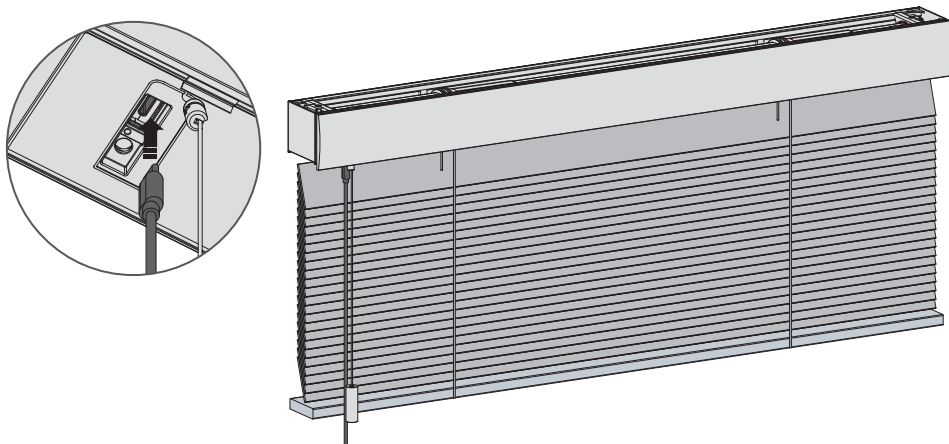

3 Download Veneta Volt Bluetooth-appen

Download Veneta Volt Bluetooth-appen i App Store eller Google Play.



7

4 Monter Persienne


Åbn Veneta Volt Bluetooth-appen, og tryk på +-tegnet. Appen vil nu guide dig gennem opsætningsprocessen.

Persiennens endepositioner, både øverst og nederst, er forprogrammerede. Disse kan justeres i appen.



5 Skjul opsætningskoden til Veneta Volt

Skub kvasten opad og drej den en kvart omgang for at skjule Veneta Volt-opsætningskoden inde i kvasten.

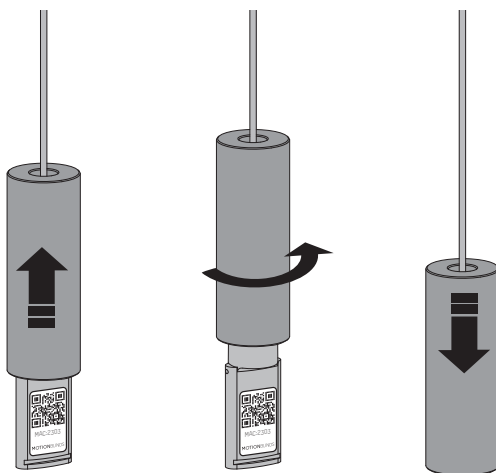


8

6 Justeringer


Ændring af endepositioner:

Hvis persiennernes endepositioner er forkerte, skal du åbne Persiennes indstillinger og justere nederste / øverste position.

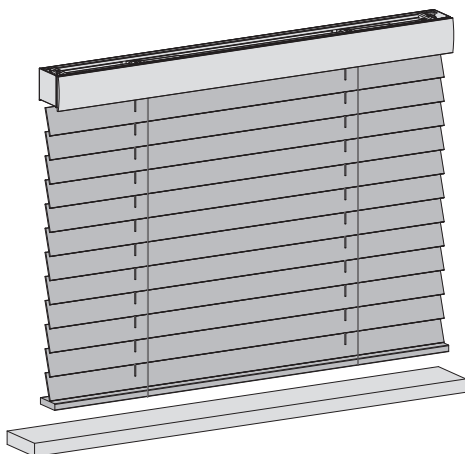

i Par en fjernbetjening

Vælg en kanal på fjernbetjeningen, og tryk på programknappen på motoren for at aktivere programtilstand. Persienne begynder at køre op og ned i små trin.

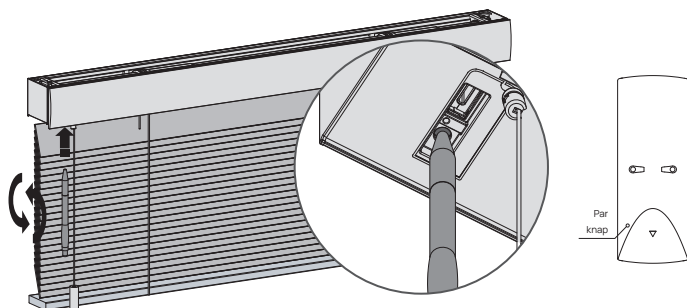


Tryk på parringsknappen på bagsiden af fjernbetjeningen for at parre Persienne med den valgte kanal. Persienne vil kort efter stoppe med at bevæge sig, hvilket viser, at fjernbetjeningen er blevet parret med Persienne.

Tryk kort på programknappen for at deaktivere programtilstanden. Persienne stopper med at bevæge sig trinvis og kan nu betjenes.


i Genoplad Persienne

For at oplade Persienne skal du tilslutte den til en standard USB-C-strømforsyning på 5 V via et USB-C-kabel.


Det kan for eksempel være din iPhones strømadapter.

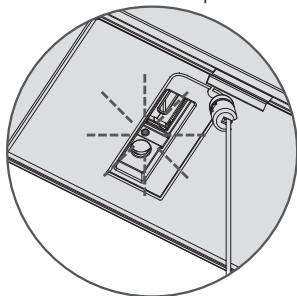

**LED-lampen blinker
rødt
under drift;
oplad batteriet**

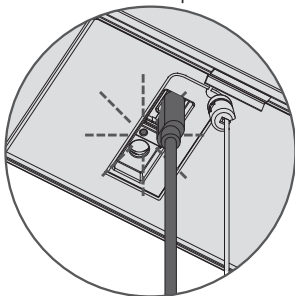

**LED-lampen blinker
grønt;
batteriet oplades**

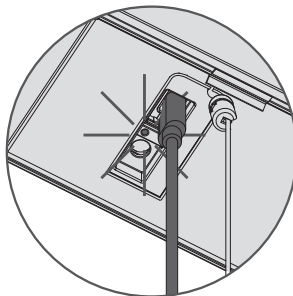


**LED-lampen lyser kon-
stant grønt;
batteriet er fuldt opladet**

10


i Nulstil forbindelsen

Hold programknappen nede i 10 sekunder for at slette forbindelsen mellem Persienne og appen. LED'en lyser 5 gange, og Persienne bevæger sig op og ned 1 gang for at angive, at forbindelsen er nulstillet. Nu kan Persienne tilsluttes igen.

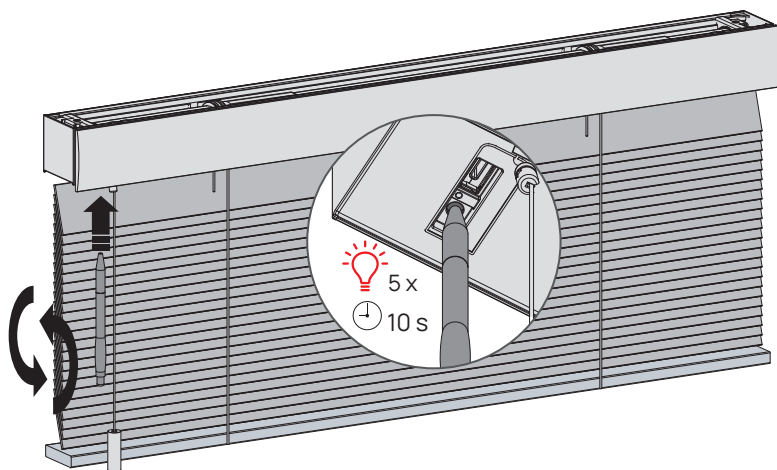

i Nulstil Persienne

Når man nulstiller Persienne, slettes dens endepositioner samt forbindelserne til apps og fjernbetjeninger. Tryk kort på programknappen for at aktivere programtilstand. Persienne begynder at køre op og ned i små trin. Hold nulstillings-/programknappen nede i mindst 20 sekunder for at nulstille Persienne. Persienne stopper to gange. Efter det andet stop kører Persienne et ekstra trin for at angive, at den er blevet nulstillet.

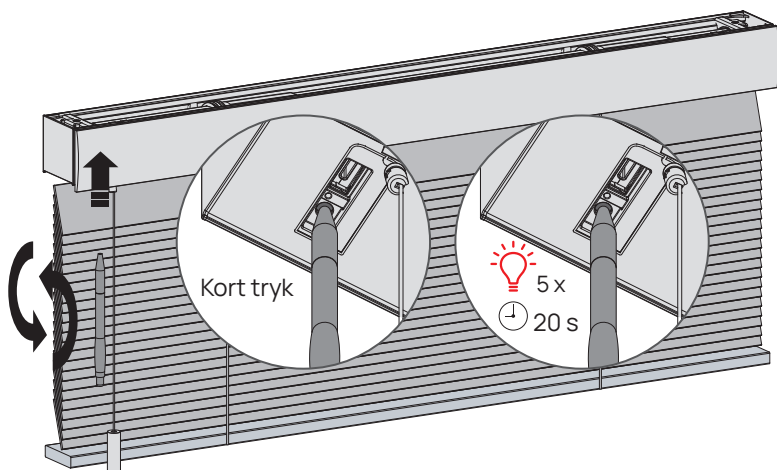


Programmering med fjernbetjening

1 Par en fjernbetjening

Alle Veneta Volt-fjernbetjener kan tilsluttes din persienne.

Vælg en kanal på fjernbetjeningen, og tryk på programknappen på motoren for at aktivere programtilstand. Persienne begynder at køre op og ned i små trin.

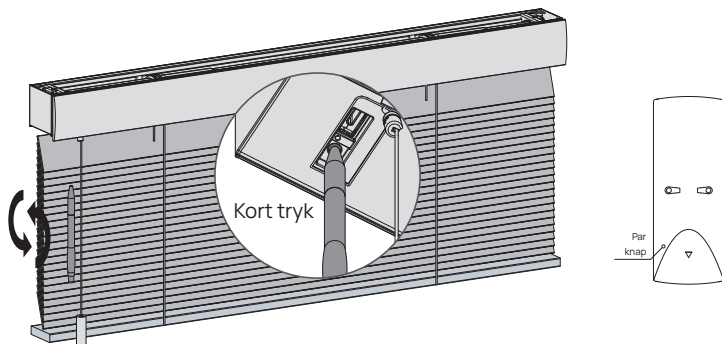

Tryk på parringsknappen på bagsiden af fjernbetjeningen for at parre Persienne med den valgte kanal. Persienne vil kort efter stoppe med at bevæge sig, hvilket viser, at fjernbetjeningen er blevet parret med Persienne.

Tryk kort på programknappen for at deaktivere programtilstanden. Persienne stopper med at bevæge sig trinvis og kan nu betjenes.


14

2 Kontroller drejeretningen

⚠ ADVARSEL: Risiko for skader. Stop Persienne, inden den når endepositionerne.


Tryk kort på ned-knappen for at kontrollere, om Persienne åbner sig i den rigtige retning. Hvis Persienne bevæger sig opad, skal drejeretningen ændres.

Tryk samtidigt på op- og ned-knappen for at ændre rotationsretningen.

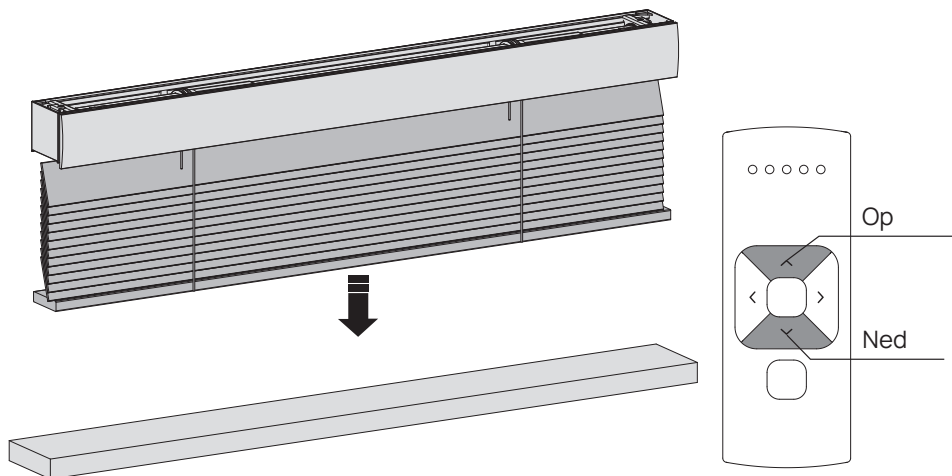

3 Indstil bundposition


Hold nedad-knappen nede, indtil Persienne når den ønskede nederste position. ADVARSEL: Risiko for beskadigelse. Nærm dig langsomt den nederste position.

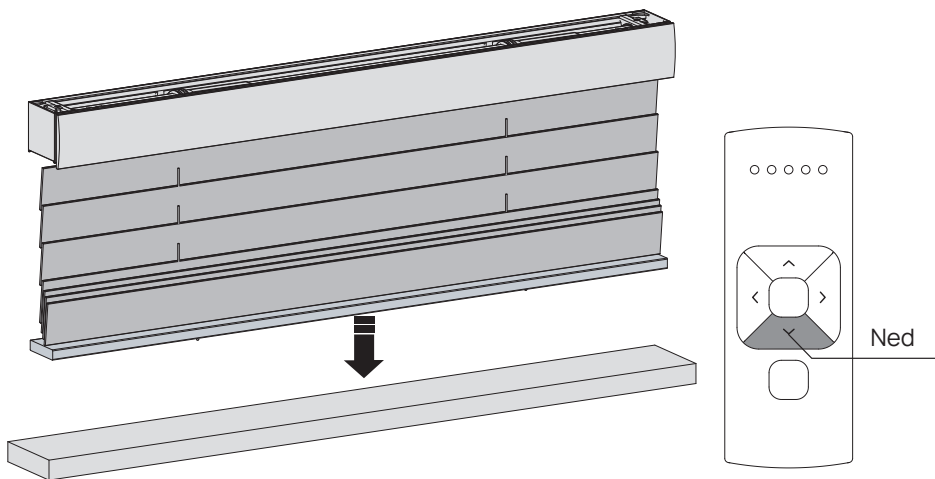

15

4 Gem bundposition

Hold midterknappen og op-knappen nede samtidig, indtil Persienne holder op med at bevæge sig og begynder at bevæge sig igen. Den nederste position er nu gemt.

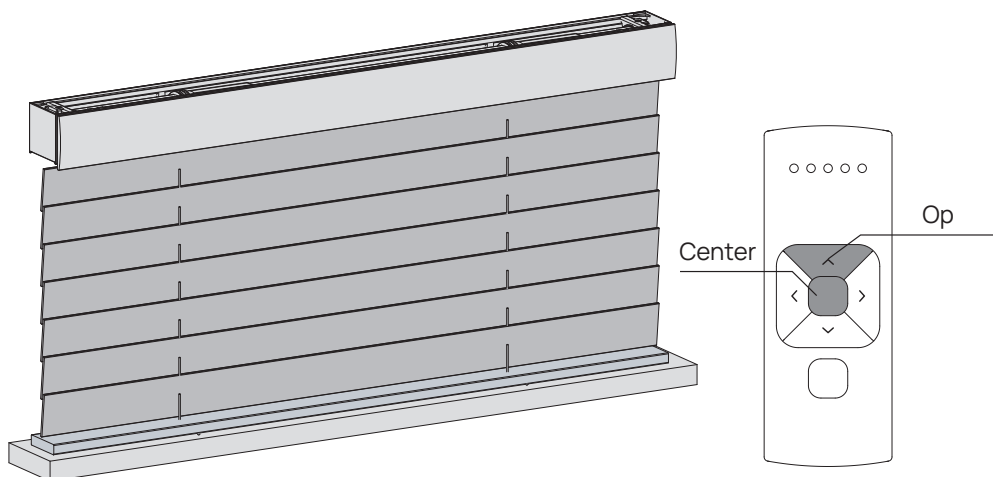


5 Indstil top-position

Hold op-knappen nede, indtil Persienne når den ønskede øverste position.

ADVARSEL: Risiko for beskadigelse.

Nærm dig langsomt den øverste position.

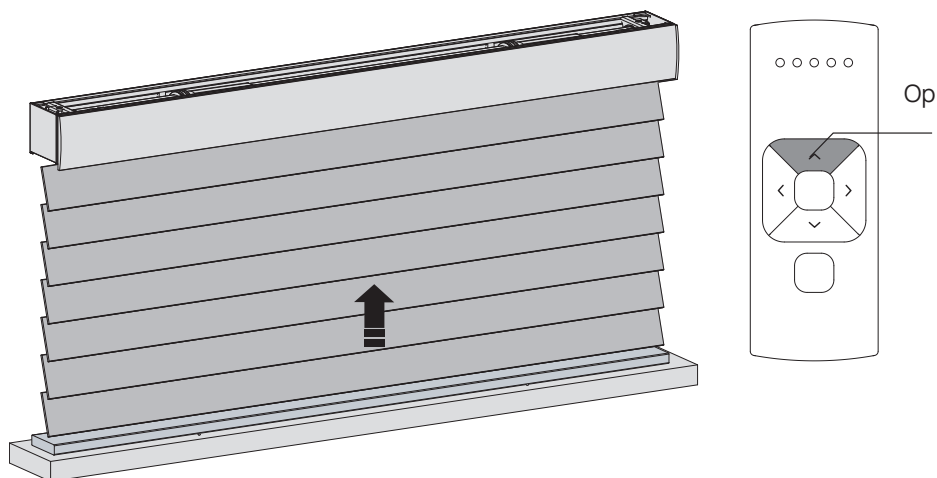


16

6 Gem toplacering

Hold midterknappen og ned-knappen nede samtidig, indtil Persienne holder op med at bevæge sig og begynder at bevæge sig igen.


Den øverste position er nu gemt.

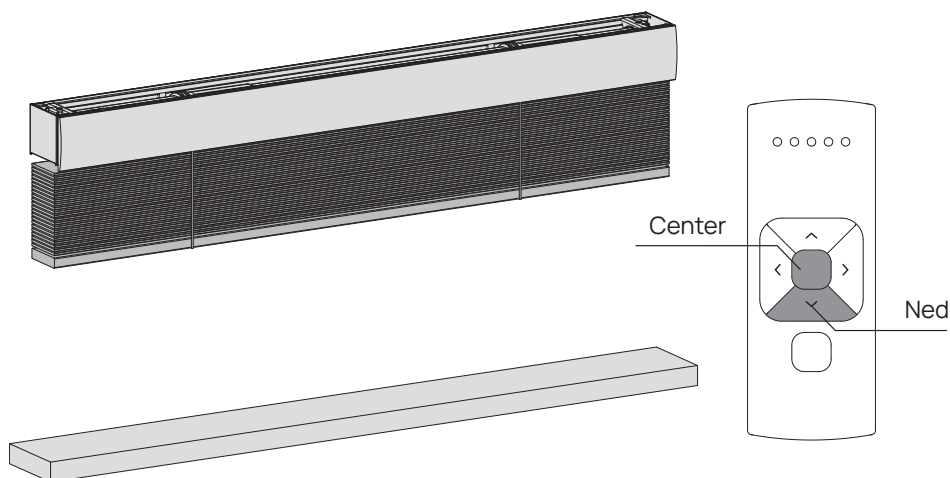

7 Indstil favoritposition (valgfrit)


Flyt Persienne til den ønskede yndlingsposition.

Hold midterknappen nede for at gemme denne favoritposition. Persienne stopper kortvarigt, hvilket viser, at favoritpositionen er blevet gemt.

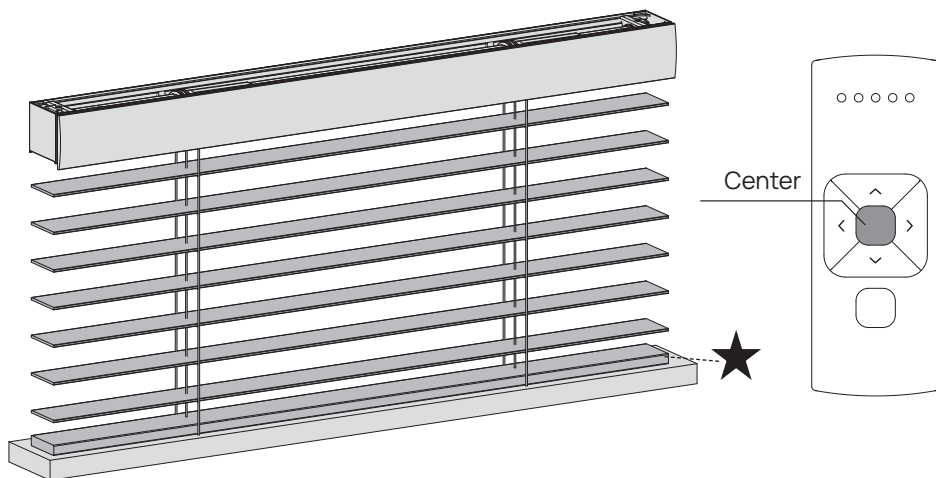


8 Deaktiver programtilstand

Tryk kort på programknappen for at deaktivere programtilstanden. Persienne stopper med at bevæge sig trinvis og kan nu betjenes.

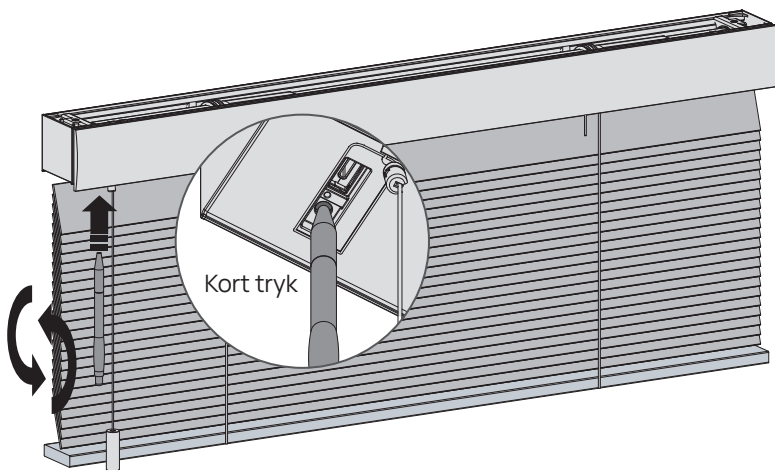

9 Gem favoritpositionen med et træk


Hvis der ikke er programmeret en foretrukken position, skal du placere Persienne på din foretrukne position. Når Persienne er på din foretrukne position, skal du holde trækket nede, indtil Persienne bevæger sig op og ned én gang (ca. 7 sekunder).

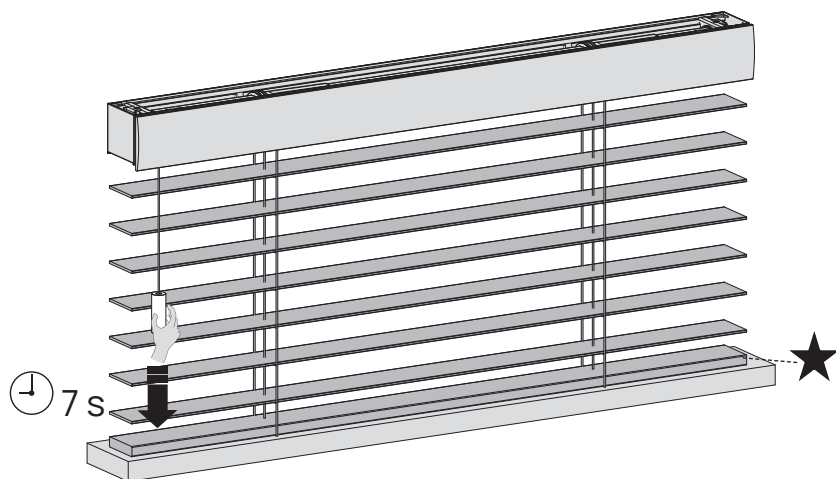

18


10 Indstil Persienne til din foretrukne position

Hvis din persienne ikke står i sin foretrukne position, skal du holde i snoren i 5 sekunder, så vil Persienne bevæge sig til sin foretrukne position.

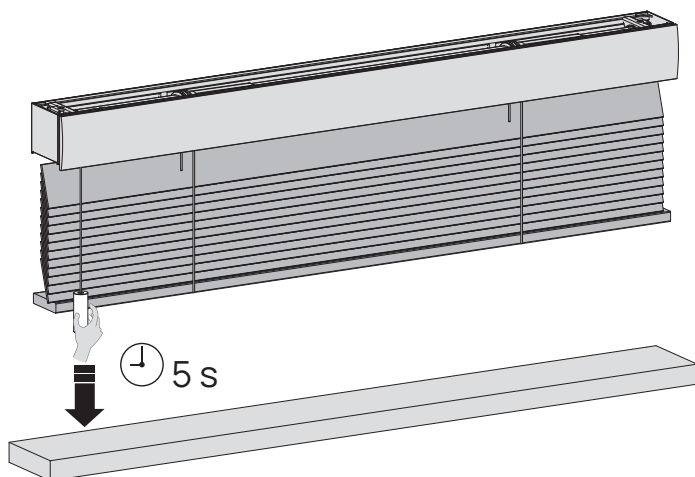

11 Gem en ny favoritposition

For at slette din tidligere favoritposition skal du placere persiennen i din nuværende favoritposition. (Trin 10) Hold derefter trækhardttaget nede, indtil persiennen bevæger sig op og ned én gang. (Ca. 7 sekunder) Din favoritposition er nu slettet. Følg trin 9 for at indstille din nye favoritposition.

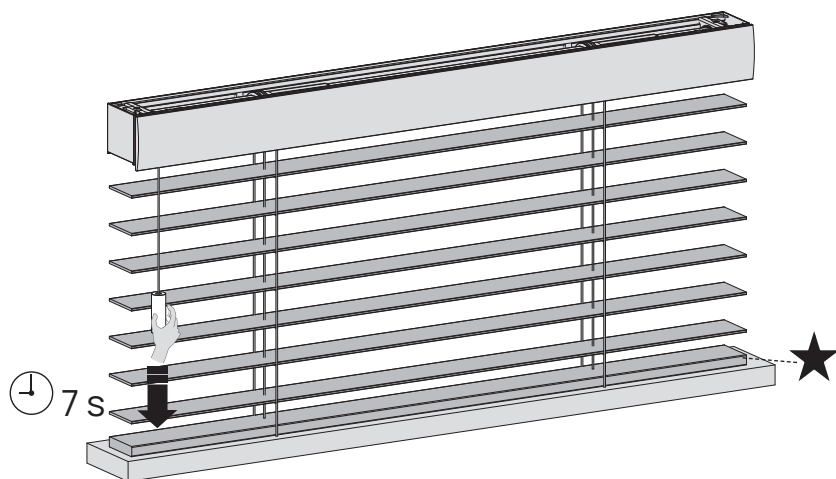

Ofte stillede spørgsmål

i Aktivér/deaktiver motoren (transporttilstand)

For at undgå, at Persienne bliver beskadiget, har motoren en transporttilstand, der sikrer, at Persienne ikke aktiveres før monteringen.

Hold programknappen nede og træk to gange for at aktivere eller deaktivere motoren. (Når motoren er aktiveret, lyser en grøn LED; når motoren er deaktiveret, lyser en rød LED.)

