


Monteringsvejledning

Plisségardin – Easyfix




> Trin 1: Saml rammen

Anbring hjørnerne i profilerne.

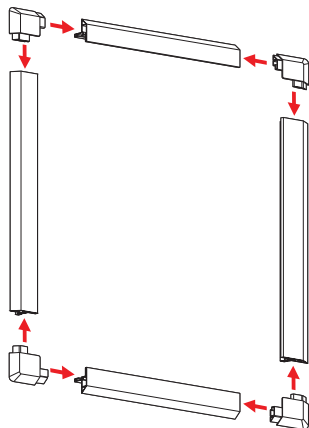


> Trin 2: Fastgør plisségardinet i rammen

Anbring plisségardinets beslag i de to øverste og nederste hjørner.

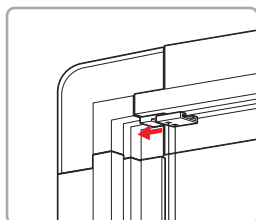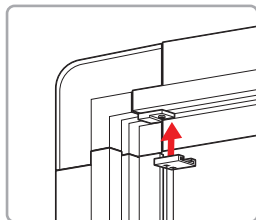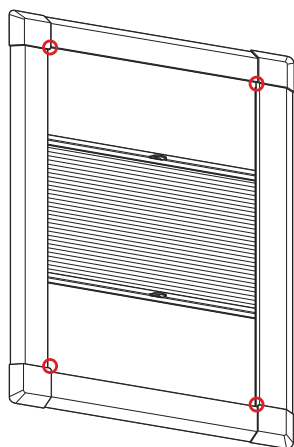

> Trin 3: Rengør dit vindue


Rengør vinduesrammen omhyggeligt, så den er fri for snavs og fedt.

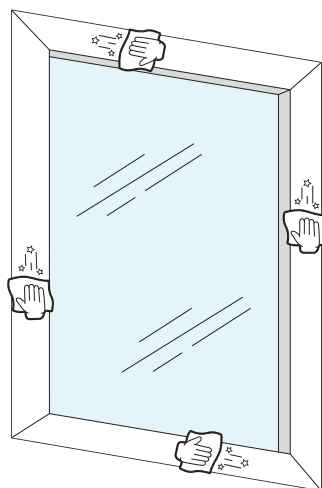

> Trin 4: Fjern mærkater på bagsiden

Fjern den øverste del af de magnetiske mærkater på bagsiden.


NB: Mærkaterne kan have skarpe kanter!

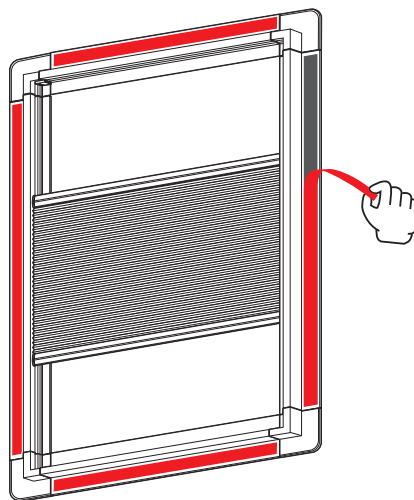

NB! Monter og brug de medfølgende dele i henhold til vejledningen.

> Trin 5: Tryk rammen fast på vinduesrammen


Tryk rammen godt fast i vinduesrammen. Tryk alle sider godt på plads.

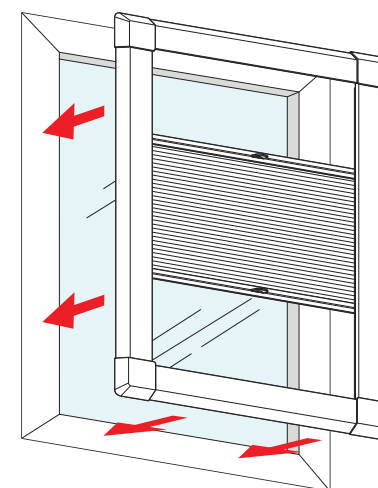

> Trin 6: Tryk magnetmærkaterne på plads

Fjern rammen forsigtigt, og tryk magnetmærkaterne på plads.

NB: Mærkaterne kan have skarpe kanter!

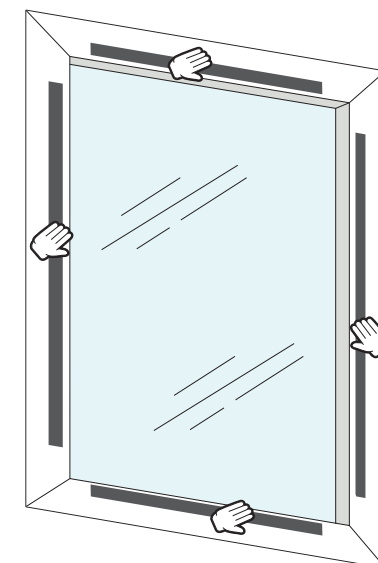

> Garanti og reparation

Gardiner fra Veneta.com leveres som standard med 8 års garanti. Har du modtaget et defekt eller beskadiget produkt?

Så giv os hurtigst muligt besked via dk.veneta.com/kundeservice, og vedhæft et billede af det beskadigede eller defekte produkt. Vi vil herefter kontakte dig inden for 2 hverdage.

VENETA.COM

Tak for din ordre!

Vi vil gerne høre fra dig!

Skriv en anmeldelse af os på dk.veneta.com/anmeldelser



8 års garanti

På alle vores gardiner



Op til 40% billigere

End i butikkerne



100% skræddersyet

Passer altid



Gratis opmålingsforsikring

Kun hos Veneta.com

