

Monteringsvejledning

Træpersienne – Basic




! OBS! Installér samt brug kun de medfølgende dele i henhold til vejledningen.

! Hvordan skal persiennen monteres?


Skal persiennen monteres i eller uden for vindueskarmen?

Bemærk: Dette er vigtigt at afgøre for korrekt montering.

Indvendig montering Gå til trin 1a

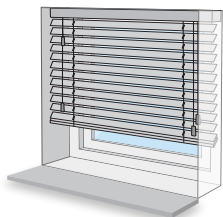


Udvendig montering Gå til trin 1b

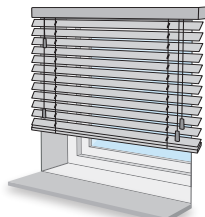


! Montering af saksebeslag

Vi råder dig til, at "åbne" beslaget ved montering. Således er alle skruehuller synlige.

Set fra oven

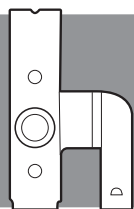


"Lukket"

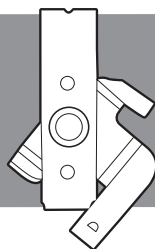

"Åben"

> Trin 1a: Montering af beslag - Indvendig monteret


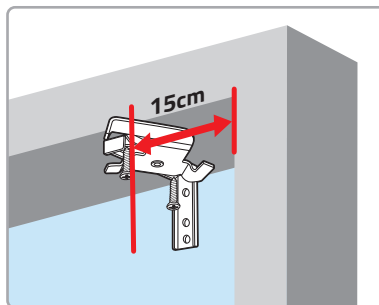


Fastgør beslagene med to skruer **15 cm** fra hjørnerne inde i toppen af vindueskarmen.

Ved mere end to beslag, opsættes de resterende med ligeligt fordelt afstand.

> Trin 1b: Montering af beslag - Udvendig monteret

Hold persiennen over vindueskarmen og afmærk enderne med en blyant.

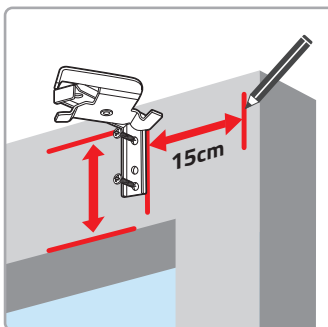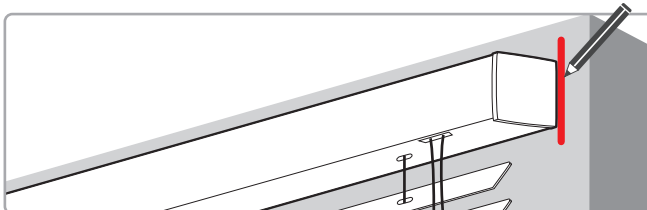


Fastgør beslagene med to skruer **15 cm** fra hjørnerne uden på vindueskarmen.

Ved mere end to beslag, opsættes de resterende med ligeligt fordelt afstand.


! OBS! Installér samt brug kun de medfølgende dele i henhold til vejledningen.

> Trin 2: Fastgørelse af gardinskinnen

Placér den løftede persienne i beslagene og luk dem til.

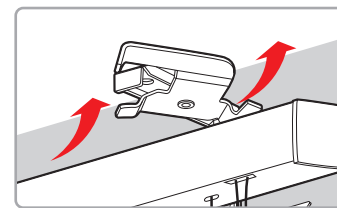


Vist fra siden

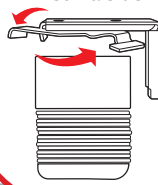


> Trin 3: Montering af snorholder

Montering af snorholder giver mulighed for at holde styr på persiennens snore. Ved montering skal der være mindst 10 cm afstand mellem snorholderne.

Indvendig montering

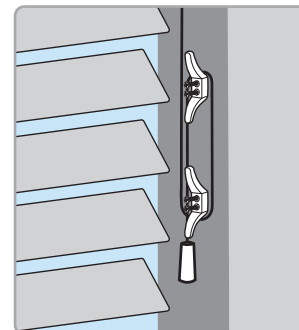


Udvendig montering

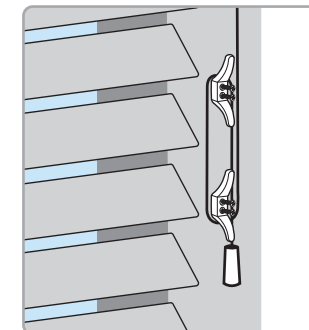


> Trin 4: Montering af fastgørelsesbeslag (valgfrit)

Monter fastgørelsesbeslagene for at holde persiennen inde i bunden.

Indvendig montering

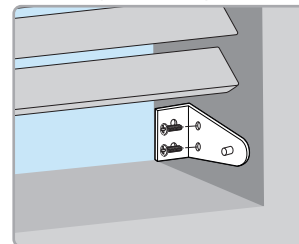

Udvendig montering

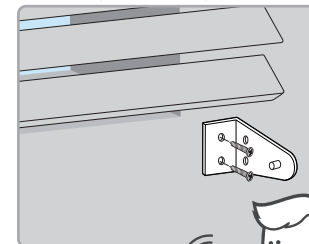



ADVARSEL

Læs følgende instruktioner før brug!

>

Børnesikkerhed

Børn kan utilsigtet blive viklet ind i snore og kæder.
Følg instruktionerne nedenfor for at undgå, at dit barn kommer til skade:



Hold altid træksnore og kæder uden for børns rækkevidde. Snore kan blive viklet rundt omkring barnets hals.



Placér senge, tremmesenge og andre møbler uden for rækkevidde af træksnore og kæder.



Bind ikke snore og kæder sammen. Sørg for, at snorene ikke danner løkker, eller at kæderne bliver sammenfiltrede.

Brug altid de medfølgende kæde- og snorholdere!



> Garanti og reparation

Gardiner fra Veneta.com leveres som standard med 8 års garanti. Har du modtaget et defekt eller beskadiget produkt?

Så giv os hurtigst muligt besked via dk.veneta.com/kundeservice, og vedhæft et billede af det beskadigede eller defekte produkt. Vi vil herefter kontakte dig inden for 2 hverdage.

VENETA.COM

Tak for din ordre!

Vi vil gerne høre fra dig!

Skriv en anmeldelse af os på dk.veneta.com/anmeldelser



8 års garanti
på alle gardiner



Op til 40 % billigere
end i butikkerne



Skræddersyet
så det altid passer



Gratis opmålingsforsikring
Kun hos Veneta.com

