

VENETA.COM

Monteringsvejledning Imiterede træpersiener - Sensations




OBS! Undgå glasskader ved at kontrollere, at længden på de medfølgende skruer passer i forhold til din vindueskarm.

! Hvordan monteres persienerne?


Skal persiennen monteres i eller over vindueskarmen?

Bemærk: Dette er vigtigt at afgøre for korrekt montering.


Indvendig montering Gå til trin 1a

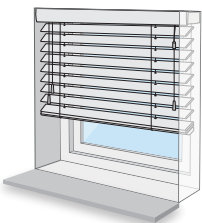

Udvendig montering Gå til trin 1b

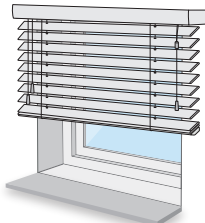

> Trin 1a: Montering af beslag - Indvendig montering

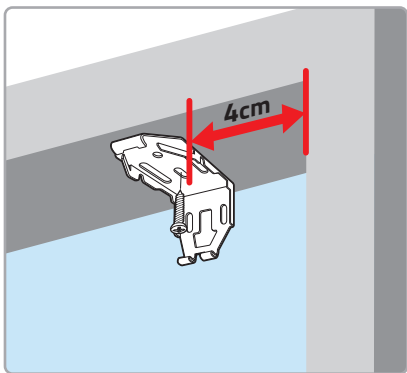

Placér beslaget
4 cm fra hjørnet i
vindueskarmen.



Ved mere end to
beslag, opsættes
de resterende med
ligeligt fordelt
afstand.



OBS! Installér samt brug kun de medfølgende dele i henhold til vejledningen.

> Trin 1b: Montering af beslag - Udvendig montering

Hold persiennen over vinduesrammen. Afmærk enderne med en blyant.

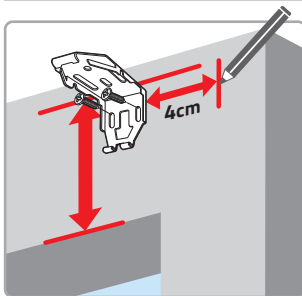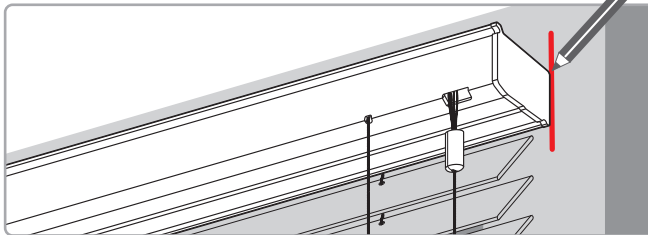


Placér beslagene **4 cm** fra
markeringen på vindueskarmen.
Tag højde for længden af
persienerne ved afmærkningen.

Ved mere end to beslag,
opsættes de resterende med
ligeligt fordelt afstand.


> Trin 2: Gardinkappe

Fastgør drejebeslagene i spalten og fastgør hjørnestykkerne.

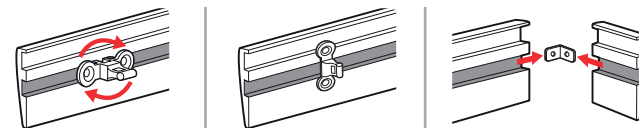


> Trin 3: Fastgørelse af gardinskinnen

Fastgør klipsene på gardinskin-
nen.

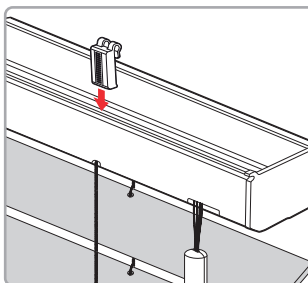


Tryk gardinskinnen diagonalt ind i
beslagene.

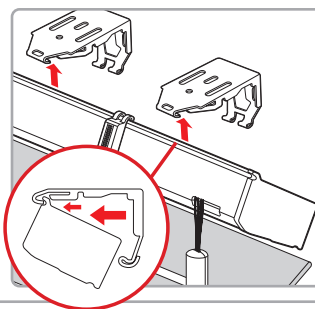


> (Fortsat) Trin 3: Fastgørelse af gardinskinnen

"Klik" efterfølgende skin-
nen baglæns.

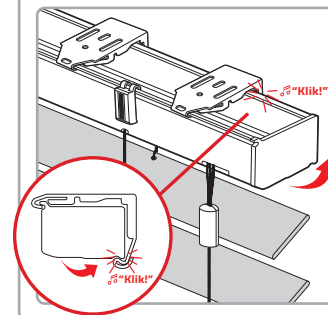


Tryk gardinskinnen ind på be-
slaget.

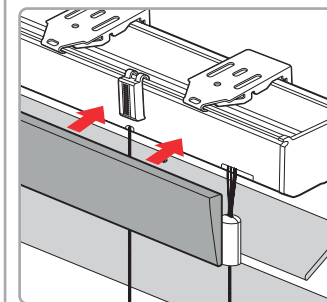


> Trin 4: Montering af snorholder

Montering af snorholder giver mulighed for at holde styr på persiennernes
snore. Ved montering skal der være mindst 10 cm afstand mellem holderne.

Indvendig montering

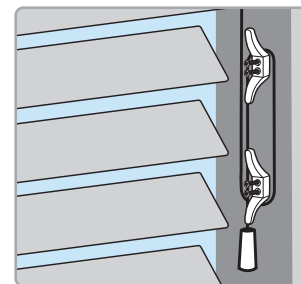


Udvendig montering

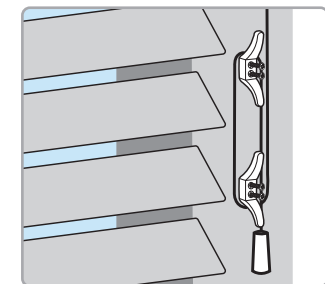


> Trin 5: Montering af fastgørelsesbeslag (valgfrit)

Monter fastgørelsesbeslagene for at holde persiennen inde i bunden.

Indvendig montering

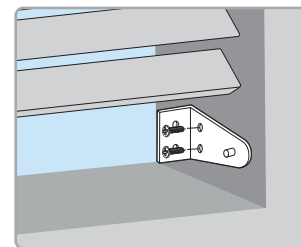

Udvendig montering

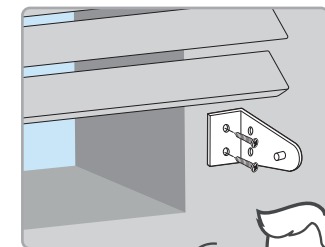

VENETA.COM





ADVARSEL

Læs følgende instruktioner før brug!

> Børnesikkerhed

Børn kan utilsigtet blive viklet ind i snore og kæder.
Følg instruktionerne nedenfor for at undgå, at dit barn kommer til skade:

- ✓ Hold altid træksnore og kæder uden for børns rækkevidde. Snore kan blive viklet rundt omkring barnets hals.
- ✓ Placér senge, tremmesenge og andre møbler uden for rækkevidde af træksnore og kæder.
- ✓ Bind ikke snore og kæder sammen. Sørg for, at snorene ikke danner løkker, eller at kæderne bliver sammenfiltrede.

Brug altid de medfølgende kæde- og snorholdere!

