
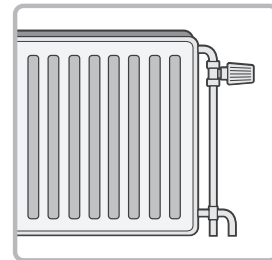
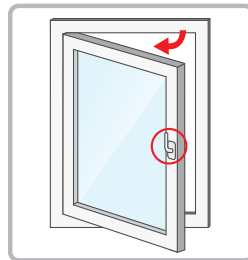


! Let op eventuele obstakels!

- Naar binnendraaiende deuren en/of ramen
- Uitstekend deur en/of raambeslag
- Verwarmingsbuizen

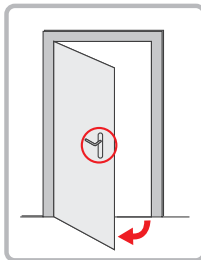


> Plaatsing

Op de dag (op het raam)

De raamdecoratie komt op het op openslaande gedeelte van het raam te hangen.

Deze plaatsing kan ook zonder te boren door middel van klemsteunen en optioneel met spandraden

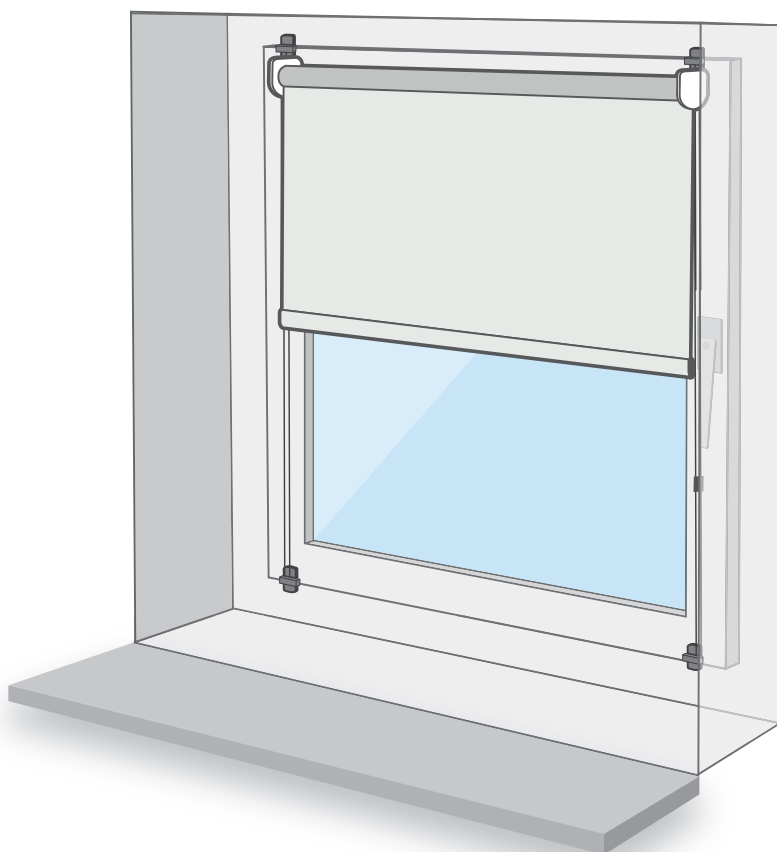

Zie volgende pagina voor het vervolg

> Meten

Montage zonder spandraden

Breedte:

A Meet de breedte van het raam tussen de glaslatten.

Hoogte:

B Draai de klink eerst horizontaal en meet dan de afstand tussen de glaslat en de klink.

Tel dit bij elkaar op:

breedte raam + (2 x afstand tot handvat) + 40 mm

Montage met spandraden

Breedte:


A Meet de breedte van het raam tussen de glaslatten.

Hoogte:

B Draai de klink eerst horizontaal en meet dan de afstand tussen de glaslat en de klink.


Tel dit bij elkaar op:

breedte raam + (2 x afstand tot handvat)

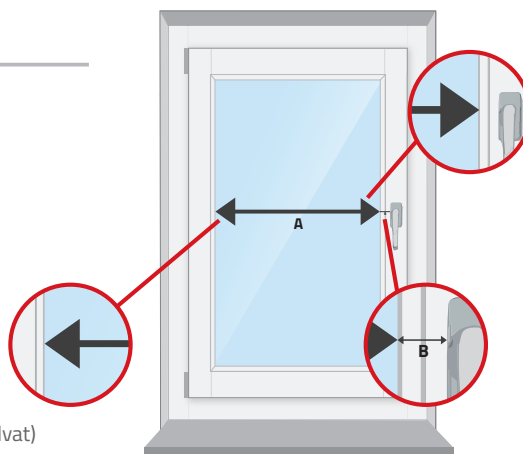

Hoogte:

Meet de totale hoogte van het openslaande gedeelte.

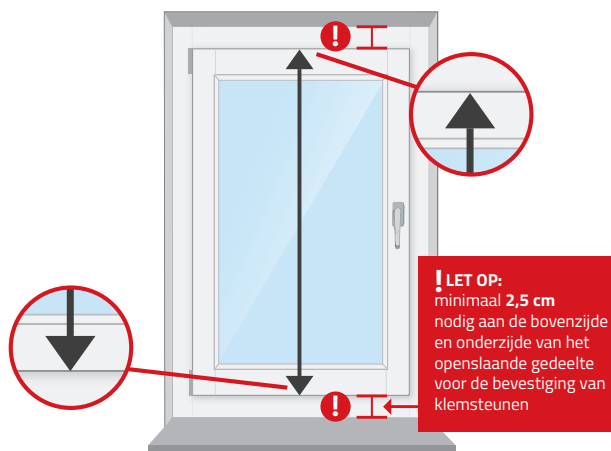


Ophanghoogte:

De ophanghoogte van jouw rolgordijn bepaalt de lengte van de ketting.

De ophanghoogte is **de hoogte gemeten vanaf de vloer tot het hoogste punt van waar de raamdecoratie komt te hangen**. Zo is je ketting nooit te lang of te kort.

In verband met de kindveiligheid is het wettelijk verplicht dat de ketting minimaal 1.500 mm boven de grond hangt.

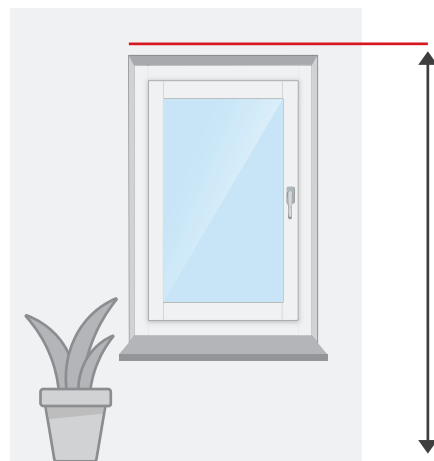

Met bovenstaande maatvoering wordt het product bij montage gelijkmatig verdeeld over het raam.

! Wij zorgen ervoor dat het altijd past!

Met afmetingen van bovenstaande meetwijze zorgen wij ervoor dat het product altijd passend is.

Toch hulp nodig bij meten?



Gebruik onze online meethulp
Binnen 24 uur op werkdagen

Waarom Veneta.com?



8 jaar garantie
Op al onze raamdecoratie



Gratis meetverzekering
Alléén bij Veneta.com

