
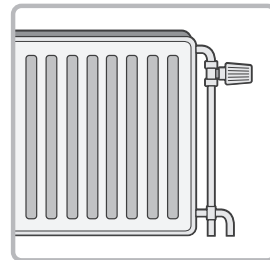
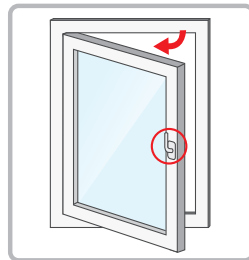


! Vær opmærksom på eventuelle forhindringer!

- Indadåbnende døre og/eller vinduer
- Udstikkende dør- og/eller vindueshåndtag
- Varmerør

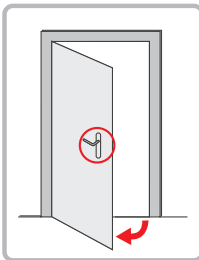


> Placering

Udvendig montering (på vinduet)

Gardinet monteres på den del af vinduet, der kan åbnes

Denne montering kan også udføres uden boring ved hjælp af klemmebeslag og eventuelt med udspændingswire

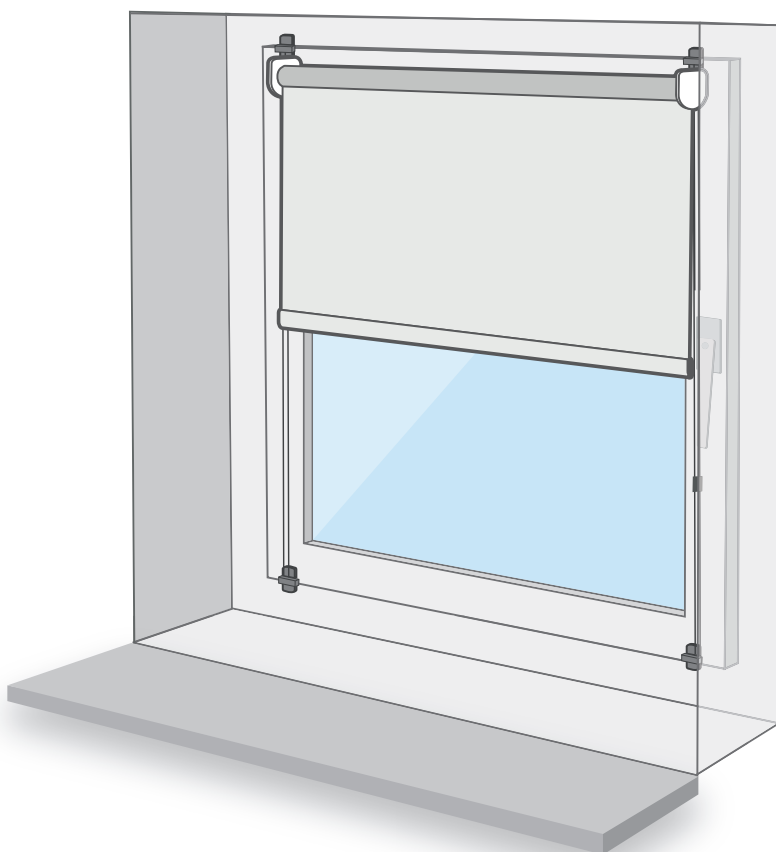

Se næste side for fortsættelse



> Opmåling

Montering uden udspændingswire

Bredde:

A Mål vinduets bredde mellem glaslisterne.

Højde:

B Drej først håndtaget vandret, og mål derefter afstanden mellem glaslisten og håndtaget.

Læg dette sammen:

Vinduesbredde + (2 x afstand til håndtag) + 40 mm

Montering med udspændingswire

Bredde:


A Mål vinduets bredde mellem glaslisterne.

Højde:

B Drej først håndtaget vandret, og mål derefter afstanden mellem glaslisten og håndtaget.


Læg dette sammen:

vinduesbredde + (2 x afstand til håndtag)

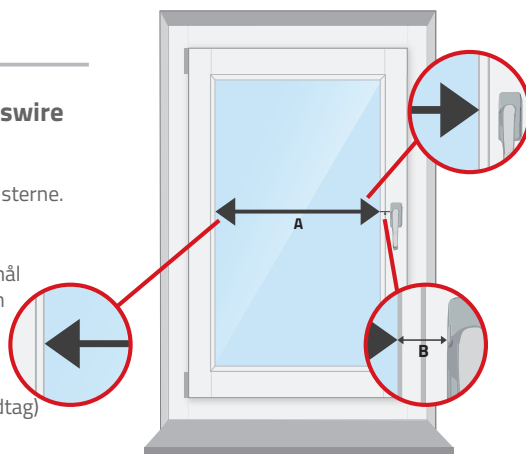

Højde:

Mål den samlede højde af åbningssektionen.

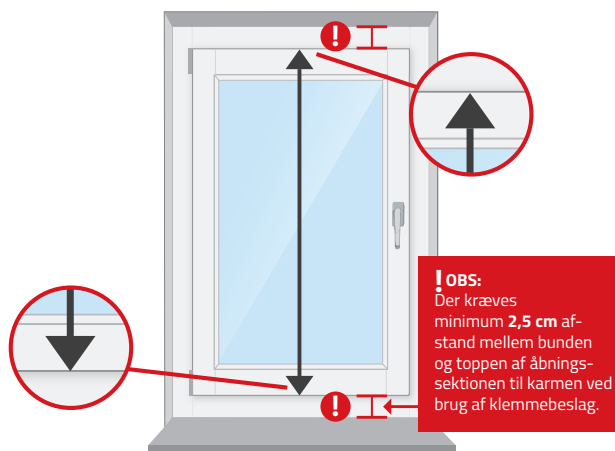


Ophængningshøjde:

Ophængningshøjden på dit rullegardin bestemmer kædens længde.

Ophængningshøjden er højden målt fra gulvet til det højeste punkt, hvor gardinet skal hænge. På denne måde vil din kæde aldrig være for lang eller for kort.

Af hensyn til børns sikkerhed er det lovpligtigt, at kæden hænger mindst 1.500 mm over gulvet.

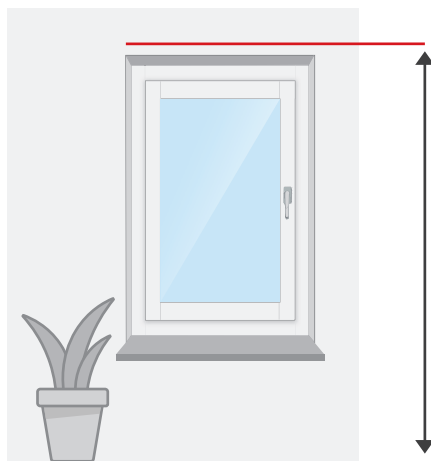

Med ovenstående mål er gardinet jævnt fordelt over vinduet efter monteringen.

! Vi sørger for, at det altid passer!

Med ovenstående mål kan vi sikre, at gardinet altid passer.

Stadig brug for hjælp til opmåling?



Brug vores online opmålingshjælp
Få svar inden for 24 timer på hverdage.

Hvorfor Veneta.com?



8 års garanti
på alle gardiner.



Gratis opmålingsforsikring
kun hos Veneta.com

