


Monteringsvejledning Plisségardin - Montering med klemmebeslag

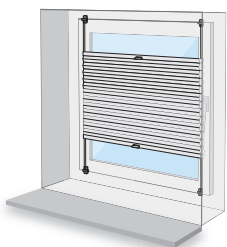


> Montering med klemmer




Plisségardinet kan fastgøres uden at skulle bore i vindueskarmen ved hjælp af klemmer.

> Trin 1: Klargør klemmebeslag

Skub monteringsbeslaget ind i klemmebeslaget.
Bemærk, at side **B** skal vende ud mod vinduet.

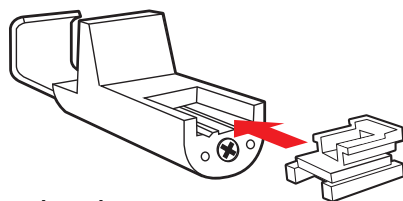


Bovenaanzicht schoentje




> Trin 2: Montér klemmebeslag

Placér beslagene i toppen og bunden af dit vindue.
Beslagene kan tilpasses med justeringsskruen foran på beslaget.


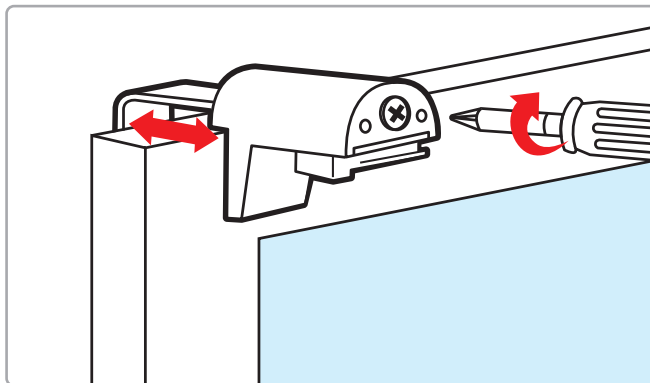


Sæt til sidst endekappen på.

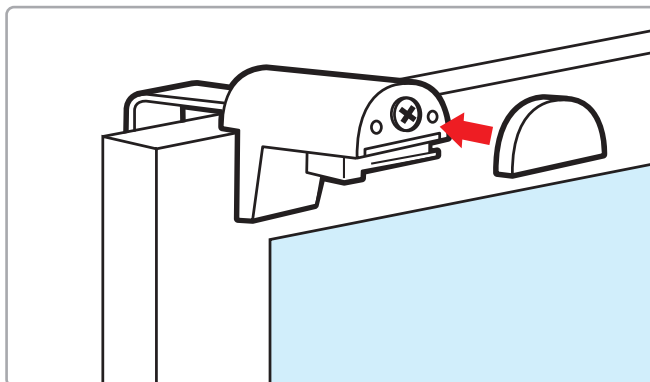

> Trin 3: Montér monteringsklips

Monter først plisségardinets monteringsklips foroven, løsn derefter snorene i bunden og monter dem.

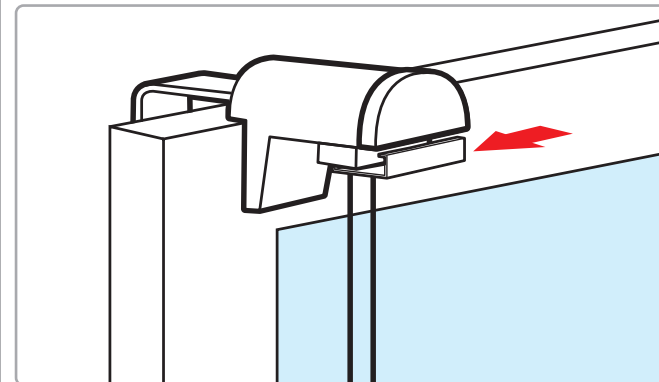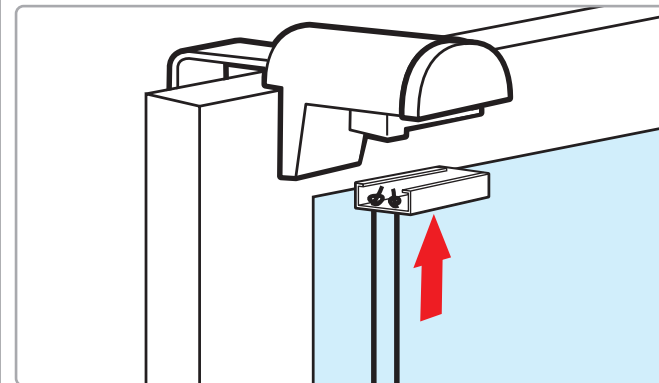

! OBS! Installér samt brug kun de medfølgende dele i henhold til vejledningen.

