
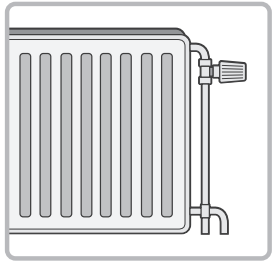
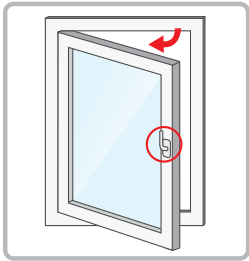


!
Vær opmærksom på eventuelle forhindringer!

- Døre og/eller vinduer, der åbner indad
- Udragende dør- og/eller vinduesbeslag
- Varmerør

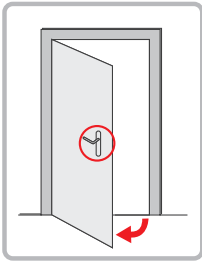

>
Trin 1: Bestem placeringen


**Indvendig montering
(i vinduesrammen/
mellem to vægge)**

Gardinet kommer til at hænge mellem to vægge eller i vinduesrammen.




**Indvendig montering
(over vinduesrammen)**

Gardinet kommer til at hænge på væggen eller over vinduesrammen.

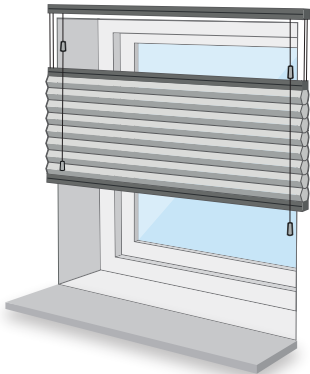


>
Trin 2: Indvendig opmåling

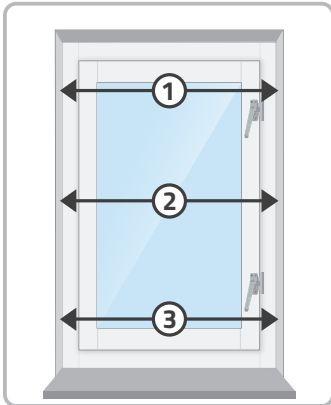

Bredde:

Mål bredden på vinduesrammen.

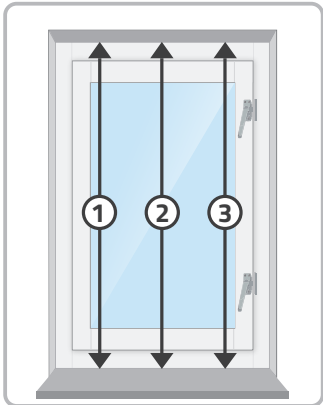

Højde:

Mål højden på vinduesrammen.

FORETAG IKKE SELV AFKORTNINGER!

Mål på 3 steder, og brug det mindste breddemål og det længste højdemål.

!
Vi sikrer, at det altid passer!


Med målene fra ovenstående opmålingsmetode sikrer vi, at produktet altid passer.

Har du brug for hjælp til opmåling?



Brug vores online opmålingshjælp
Inden for 24 timer på hverdage


>
Trin 2: Udvendig opmåling

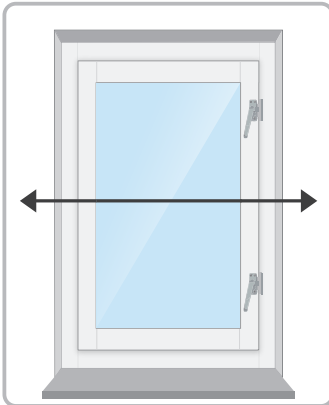

Bredde:

Mål vinduesrammens bredde, og læg 14 cm* til, så gardinet overlapper.

**Overlappningen kan eventuelt tilpasses efter ønske.*

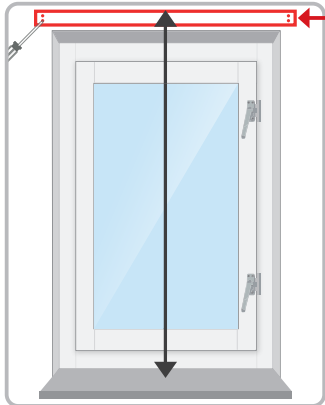

Højde:

Mål højden fra vinduesrammens/ vindueskarmens underside til vinduesrammens overside, og læg **stakhøjden** til.

Vær opmærksom på stakhøjden, før du monterer!

Stakhøjder:

Samlet højde Plissé (cm)	Semitransparent	Mørklæggende
500 mm	80 mm	70 mm
1000 mm	90 mm	90 mm
1500 mm	100 mm	100 mm
2000 mm	120 mm	110 mm
2500 mm	140 mm	130 mm
3000 mm	160 mm	140 mm
3600 mm	190 mm	160 mm