
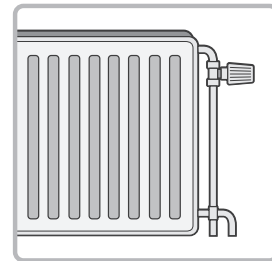
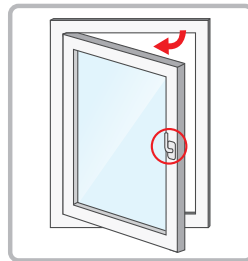


! Vær opmærksom på eventuelle forhindringer!


- Indadåbnene døre og/eller vinduer
- Udstikkende dør- og/eller vinduesbeslag
- Varmerør

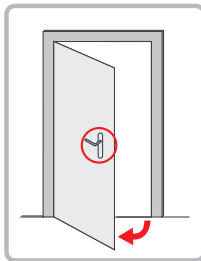

> Trin 1: Bestem placering


Indvendig monteret

Gardinet vil hænge mellem to vægge eller i vinduesrammen.

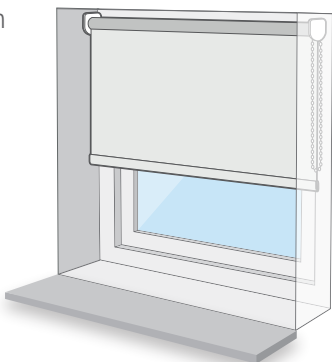


Udvendig monteret

Gardinet vil hænge på væggen eller over vinduesrammen.

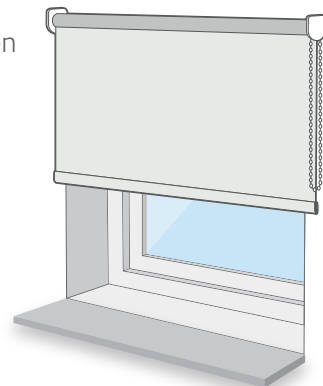

> Trin 2: Mål (i vindueskarmen)

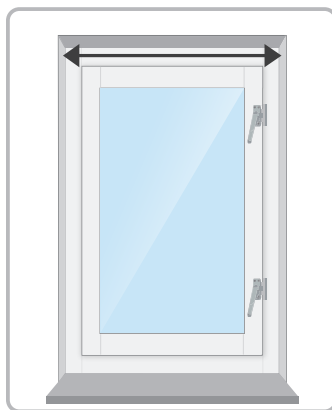


Bredde:

Mål bredden i toppen af rammen.

Lav ikke selv reduktioner på opmålingen.

Stofstørrelsen er 3,6 cm mindre end det bestilte mål

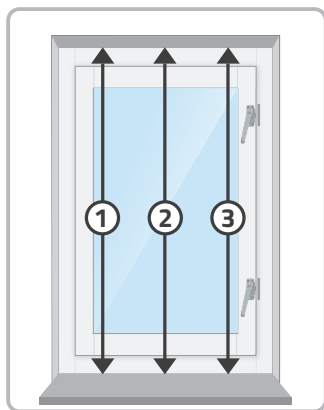


Højde:

Mål tre forskellige steder og brug det længste mål.

Stofstørrelsen er 3,6 cm mindre end det bestilte mål


> Trin 2: Mål (over vindueskarmen)

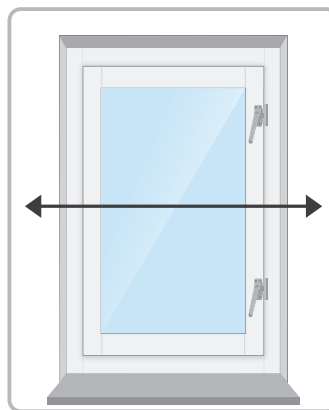

Bredde:

Mål rammens bredde og tilføj 14 cm*, så der bliver et overlap.

* Overlapning er også muligt efter eget skøn.

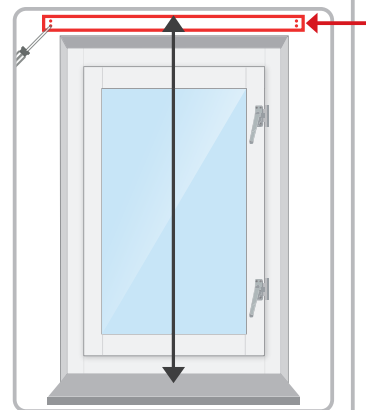

Højde:

Mål højden fra bunden af vindueskarmen til toppen af karmen og tilføj 8 cm.

Tag højde for 8 cm til montering!

! Vi sørger for, at det altid passer!

Med ovenstående mål kan vi sikre, at gardinet altid passer.

Har du brug for hjælp til at opmåle?



Brug vores online opmålingsværktøj
Få svar inden for 24 timer på hverdage

Hvorfor Veneta.com?



8 års garanti
På alle gardiner



Gratis opmålingsforsikring
Kun hos Veneta.com

