
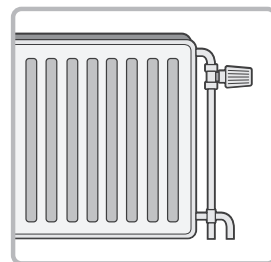
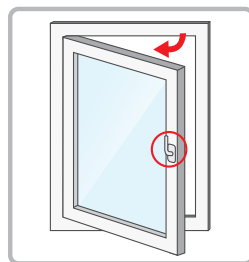


**! Vær opmærksom på eventuelle forhindringer!**


- Indadåbnene døre og/eller vinduer
- Udstikkende dør- og/eller vinduesbeslag
- Varmerør

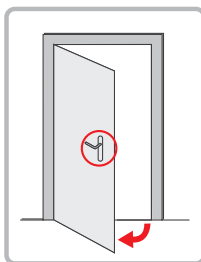

**> Trin 1: Bestem placering**


**Indvendig monteret**

Gardinet vil hænge mellem to vægge eller i vinduesrammen.

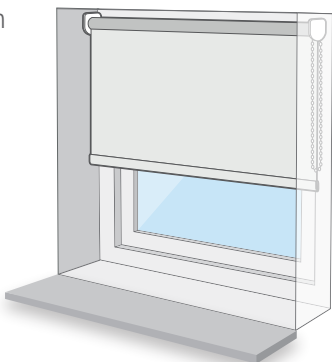


**Udvendig monteret**

Gardinet vil hænge på væggen eller over vinduesrammen.

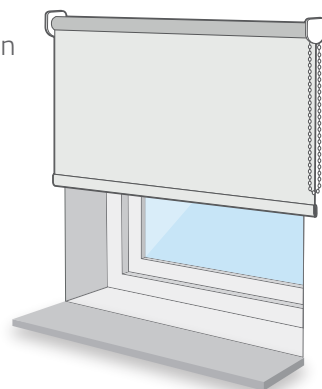

**> Trin 2: Mål (i vindueskarmen)**

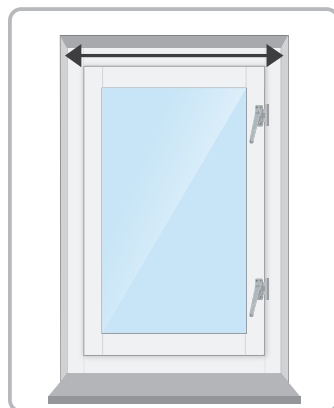


**Bredde:**

Mål bredden i toppen af rammen.

Lav ikke selv reduktioner på opmålingen.

Stofstørrelsen er 3,6 cm mindre end det bestilte mål

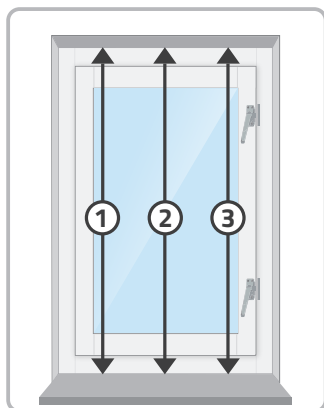


**Højde:**

Mål tre forskellige steder og brug det længste mål.

Stofstørrelsen er 3,6 cm mindre end det bestilte mål


**> Trin 2: Mål (over vindueskarmen)**

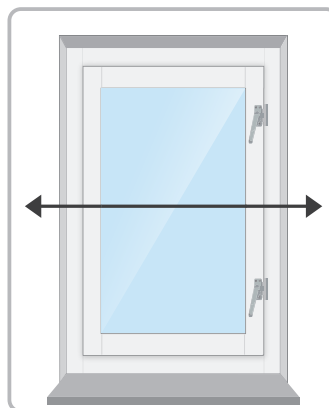

**Bredde:**

Mål rammens bredde og tilføj 14 cm\*, så der bliver et overlap.

\* Overlapning er også muligt efter eget skøn.

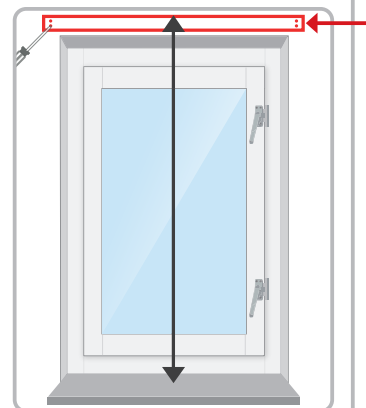

**Højde:**

Mål højden fra bunden af vindueskarmen til toppen af karmen og tilføj 8 cm.

Tag højde for 8 cm til montering!

**! Vi sørger for, at det altid passer!**

Med ovenstående mål kan vi sikre, at gardinet altid passer.

**Har du brug for hjælp til at opmåle?**



Brug vores online opmålingsværktøj  
Få svar inden for 24 timer på hverdage

**Hvorfor Veneta.com?**



8 års garanti  
På alle gardiner



Gratis opmålingsforsikring  
Kun hos Veneta.com

