
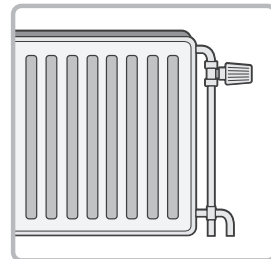
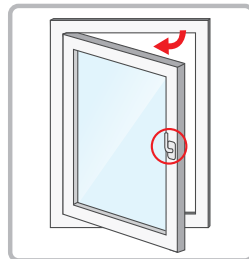


! Vær opmærksom på eventuelle forhindringer!


- Indadåbnene døre og/eller vinduer
- Udstikkende dør- og/eller vinduesbeslag
- Varmerør

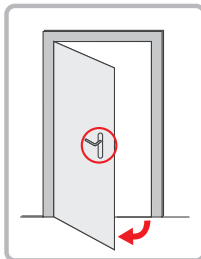

> Trin 1: Bestem placeringen


Indvendig monteret

Gardinet vil hænge mellem to vægge eller i vinduesrammen.

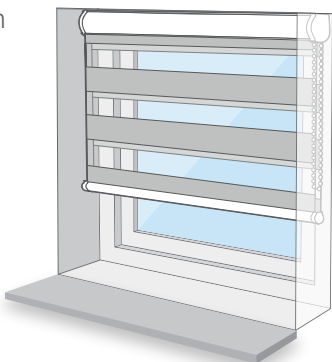


Udvendig monteret

Gardinet vil hænge på væggen eller over vinduesrammen.

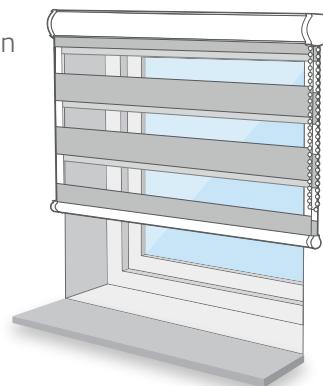

> Trin 2: Mål

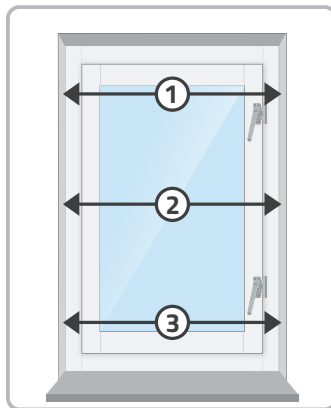


Bredde:

Mål bredden i toppen af rammen.

Lav ikke selv reduktioner på opmålingen.

Mål 3 steder, tag det længste højdemål og det smalleste bredemål.

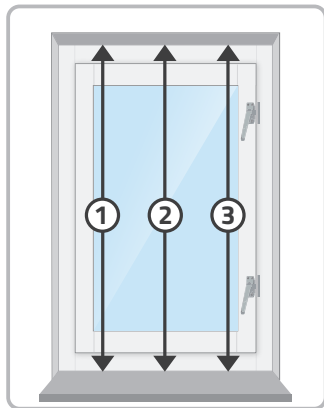


Højde:

Mål højden af rammen.

Mål 3 steder og tag det længste højdemål.


> Trin 2: Mål

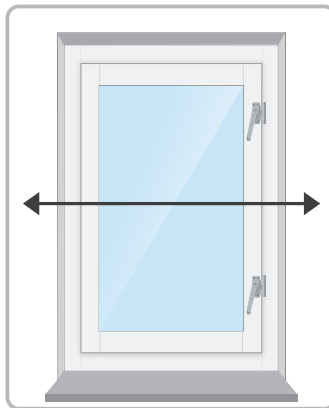

Bredde:

Mål rammens bredde og tilføj 14 cm*, så der bliver et overlap.

* Overlapning er også muligt efter eget skøn.

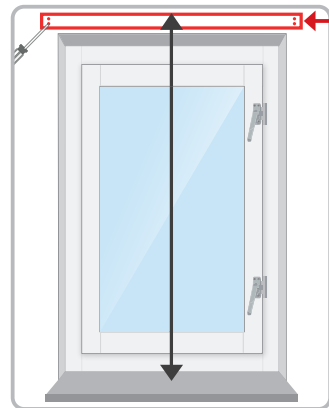

Højde:

Mål højden fra bunden af vindueskarmen til toppen af karmen og tilføj 11 cm.

Tag højde for 11 cm til montering!

! Vi sørger for, at det altid passer!

Med ovenstående mål kan vi sikre, at gardinet altid passer.

Har du brug for hjælp til at opmåle?



Brug vores online opmålingsværktøj
Få svar inden for 24 timer på hverdage

Hvorfor Veneta.com?



8 års garanti
På alle gardiner



Gratis opmålingsforsikring
Kun hos Veneta.com

