
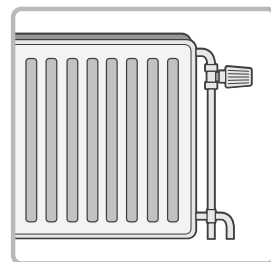
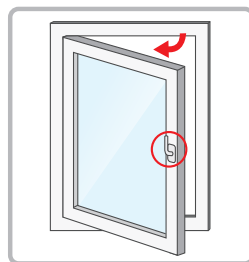


! Vær opmærksom på eventuelle forhindringer!


- Indadåbnene døre og/eller vinduer
- Udstikkende dør- og/eller vinduesbeslag
- Varmerør

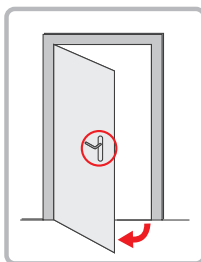

> Trin 1: Bestem placering


Indvendig monteret

Persienerne vil hænge mellem to vægge eller i vinduesrammen.

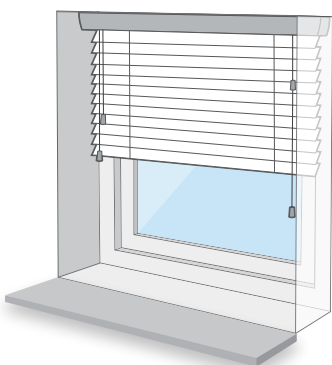


Udvendig monteret

Persienerne vil hænge på væggen eller over vinduesrammen.

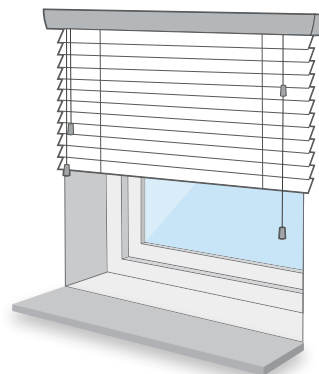

> Trin 2: Mål (i vindueskarmen)

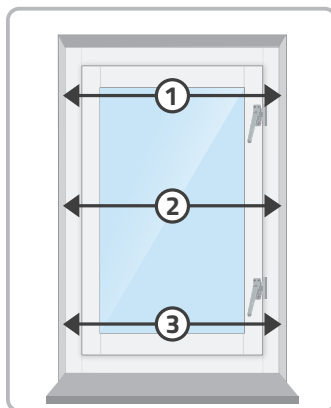


Bredde:

Mål bredden på monteringsstedet

Lav ikke selv reduktioner på opmålet


Mål 3 steder, tag det længste højdemål og det smalleste bredemål.

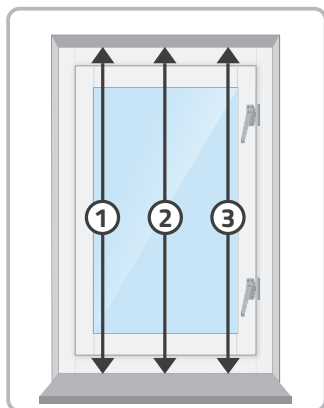

Højde:

Mål højden på monteringsstedet


> Trin 2: Mål (over vindueskarmen)

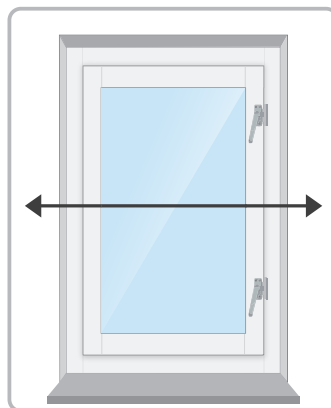

Bredde:

Mål rammens bredde og tilføj 14 cm*, så der bliver et overlap.

**Overlapning er også muligt efter eget skøn.*

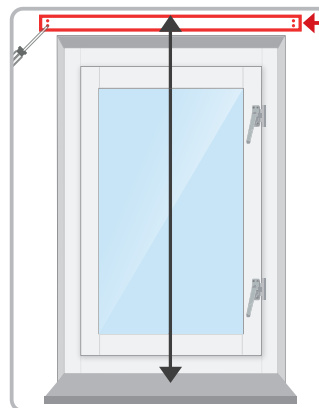

Højde:

Mål højden fra bunden af vindueskarmen til toppen af karmen og tilføj optrukket højde.

Tag højde for optrukket højde inden montering!

Optrukket højde:

Højde total (cm)	Optrukket højde (lamelbredde 50mm)	Optrukket højde (lamelbredde 63mm)
50cm	12cm	12,5cm
100cm	16,5cm	16cm
150cm	21cm	19,5cm
200cm	25,5cm	23cm
250cm	30cm	26,5cm
300cm	34,5cm	30cm

! Vi sørger for, at det altid passer!

Med ovenstående mål kan vi sikre, at gardinet altid passer.

Har du brug for hjælp til at opmåle?



Brug vores online opmålingsværktøj
Få svar inden for 24 timer på hverdage

